



# Manuál - Orion XS 1400 DC- DC nabíječka baterií

# Obsah

<b>1. Bezpečnostní pokyny</b>	<b>1</b>
<b>2. Obecné</b>	<b>2</b>
2.1. Úvod	2
2.2. Funkce	2
2.3. Co je v krabici?	4
<b>3. Instalace</b>	<b>5</b>
3.1. Montáž	5
3.2. Doporučení typu kabelu	5
3.3. Doporučení pro kabely a pojistky	6
3.4. Doporučený točivý moment	6
3.5. Připojení GND	7
3.6. Úleva od tahu	7
3.7. Nastavení připojení pro režim napájení DC-DC	8
3.8. Nastavení připojení pro režim nabíječky	8
3.9. Nastavení připojení pro vzdálené zapnutí/vypnutí	9
3.10. Zapojení detekce vypnutí motoru	10
<b>4. Provoz, konfigurace a monitorování</b>	<b>12</b>
4.1. Detekce vypnutí motoru	12
4.2. Sekvence detekce vypnutí motoru	12
4.3. Nastavení pro vozidla Euro 6	13
4.4. Indikátory LED	14
4.5. Nastavení a monitorování pomocí VictronConnect	15
4.5.1. Nastavení	15
4.5.2. Nastavení režimu nabíječky	15
4.5.3. Režim nabíječky - Nastavení baterie	16
4.5.4. Režim napájení	17
4.5.5. Nastavení režimu napájení	17
4.5.6. Detekce vypnutí motoru a blokování vstupního napětí	18
4.5.7. Informační stránka o produktu	20
4.5.8. Monitorování	21
4.5.9. Režim nabíječky - Stavová obrazovka	21
4.5.10. Režim nabíječky - obrazovka grafu	22
4.5.11. Obrazovka Historie	22
4.5.12. Obrazovka trendů	23
4.5.13. Okamžité čtení přes BLE	23
4.6. Monitorování pomocí zařízení GX	24
4.7. Dálkové snímání pomocí VE.Smart Networking	25
<b>5. Řešení problémů a podpora</b>	<b>26</b>
5.1. Orion XS není v provozu	26
5.1.1. Vizuální kontrola	26
5.1.2. Kontrola napájení baterie	27
5.1.3. Baterie není nabitá	27
5.1.4. Obrácená polarita baterie	28
5.1.5. Baterie je plná	28
5.1.6. Chybí vzdálená svorka, je odpojená nebo je aktivní externí ovládání	28
5.1.7. Nabíječka je vypnutá	29
5.2. Baterie jsou nedostatečně nabitě	29
5.2.1. Příliš velké zatížení stejnosměrným proudem	29
5.2.2. Nabíjecí napětí baterie je příliš nízké	29
5.2.3. Baterie je téměř plná	30
5.2.4. Pokles napětí na kabelu baterie	30
5.2.5. Teplotní rozdíl mezi Orionem XS a baterií	31
5.2.6. Nedostatečný výkon alternátoru	31
5.2.7. Špatné nastavení kompenzace teploty	31
5.2.8. Příliš nízký nabíjecí proud baterie	31
5.3. Baterie jsou přebité	31
5.3.1. Příliš vysoké nabíjecí napětí baterie	31
5.3.2. Baterie se nedokáže vypořádat s vyrovnáváním	32
5.3.3. Stará nebo vadná baterie	33

5.4. Není dosažen plný jmenovitý výkon .....	33
5.5. Problémy s komunikací .....	34
5.5.1. Problémy s VictronConnect .....	34
5.5.2. Problémy s přímou komunikací VE.Direct port.....	34
5.5.3. Problémy s Bluetooth.....	34
5.6. Problémy s nastavením nebo firmwarem .....	35
5.6.1. Nesprávné nastavení.....	35
5.6.2. Problémy s firmwarem.....	35
5.6.3. Přerušená aktualizace firmwaru.....	35
5.7. Přehled chybových a varovných kódů .....	36
<b>6. Technické údaje.....</b>	<b>38</b>
6.1. Technické specifikace .....	38
6.2. Dodržování předpisů .....	39
6.3. Rozměry skříně.....	40

# 1. Bezpečnostní pokyny



**UCHOVÁVÁNÍ TĚCHTO POKYNŮ - Tento návod obsahuje důležité pokyny, které je třeba dodržovat při instalaci a údržbě.**



**Nebezpečí výbuchu v důsledku jiskření a nebezpečí úrazu elektrickým proudem**

## Obecné

Před instalací a používáním zařízení Orion XS si přečtete níže uvedené bezpečnostní pokyny, abyste předešli riziku požáru, úrazu elektrickým proudem, zranění osob nebo poškození zařízení.

Tento výrobek je navržen a testován v souladu s mezinárodními normami. Zařízení by mělo být používáno pouze pro určené použití a v souladu se stanovenými provozními parametry.

## Instalace

- Při elektrických pracích dodržujte místní národní elektroinstalační normy, předpisy a tento návod k instalaci.
- Výrobek instalujte v tepelně odolném prostředí. Zajistěte proto, aby se v bezprostřední blízkosti zařízení nenacházely žádné chemikálie, plastové díly, záclony nebo jiné textilie apod.
- Je normální, že se Orion XS během provozu zahřívá. Předměty, které jsou citlivé na teplo, držte stranou.
- Výrobek nikdy neinstalujte ani nepoužívejte na místech, kde by mohlo dojít k výbuchu plynu nebo prachu.
- Pro připojení použijte ohebné vícežilové měděné kabely (UL: třída I; IEC: třída 5).
- Instalace musí obsahovat pojistku v souladu s doporučeními v tabulce [Doporučení pro typ kabelu \[5\]](#).

## Provoz, servis a údržba

- Zajistěte, aby se zařízení používalo za správných provozních podmínek.
- Tento přístroj nesmí používat osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s zkušenostmi a znalostmi, pokud jim nebyl poskytnut dohled nebo nebyly poučeny.
- Během nabíjení vždy zajistěte řádné větrání.
- Nezakrývejte nabíječku bateríí Orion XS 1400 DC-DC.
- Během nabíjení nikdy nepokládejte nabíječku na baterii.
- Zabraňte jiskření v blízkosti baterie. Nabíjená baterie by mohla uvolňovat výbušné plyny.
- Ověřte si, zda je baterie vhodná pro použití s tímto výrobkem, a to podle specifikací výrobce baterie. Vždy je třeba dodržovat bezpečnostní pokyny výrobce baterie.
- Kromě této příručky musí být součástí provozní nebo servisní příručky systému také příručka pro údržbu bateríí, která se vztahuje k typu použitých bateríí.
- Nepoužívejte zařízení, pokud vykazuje známky poškození nebo nefunguje správně.
- Nepoužívejte nabíječku bateríí Orion XS 1400 DC-DC, pokud je rozbitá, vadná, prasklá, poškozená nebo nefunkční.
- Nabíječka bateríí Orion XS 1400 DC-DC neobsahuje žádné opravitelné díly.
- Pravidelná údržba nabíječky akumulátorů Orion XS 1400 DC-DC není nutná.
- Vyvarujte se vlhkosti, olejům/ sazemí/ výparům a udržujte přístroj v čistotě.
- Přední stranu nabíječky akumulátorů Orion XS 1400 DC-DC očistěte suchým hadříkem.

## 2. Obecné

### 2.1. Úvod

Orion XS lze použít jako nabíječku baterií nebo jako napájecí zdroj s širokým rozsahem vstupního a výstupního napětí. V režimu nabíječky prodlouží čtyřstupňový nabíjecí algoritmus životnost baterie tím, že ji správně nabije.

Zejména u vozidel s inteligentním alternátorem Euro 5 nebo 6, který často dodává příliš nízké nabíjecí napětí i při běžícím motoru nebo v případě poklesu napětí na dlouhých kabelech, je řízené nabíjení klíčové.

Řízené nabíjení také chrání alternátor v lithiových systémech před přetížením, protože nízká impedance lithiových baterií vede k vysokému proudu alternátoru.

V režimu napájení zůstává výstupní napětí stabilní bez ohledu na přiloženou zátěž nebo kolísající vstupní napětí (ve stanoveném rozsahu).

Výstupní napětí je plně nastavitelné a zůstává nezávislé na vstupním napětí díky automatickému řízení buck-boost. Tato regulace také zaručuje, že proud nikdy nepřekročí nastavenou hodnotu, i když je vstupní napětí vyšší než výstupní napětí.

Orion XS lze nastavit tak, aby dodával energii pouze při běžícím motoru. To je možné díky integrované detekci vypnutí motoru. Díky tomu není nutné upravovat kabeláž ve vozidle nebo přidávat snímač detekce motoru, který by určil, zda lze spustit nabíjení. Zabraňuje také příliš nízkému napětí na palubě vozidla. Kromě této detekce lze Orion XS také nuceně zapnout prostřednictvím portu pro dálkové zapnutí/vypnutí.

Orion XS je plně naprogramován a monitorován pomocí [aplikace VictronConnect](#). To zahrnuje také vzdálený přístup přes VictronConnect-Remote (VC-R) při připojení k zařízení GX (vyžaduje připojení zařízení GX k [portálu VRM](#)) prostřednictvím integrovaného portu VE.Direct, monitorování prostřednictvím vzdálené konzole GX nebo z počítače PC, počítače Apple s operačním systémem MacOS nebo zařízení Android ve spojení s [rozhraním VE.Direct to USB](#) a VictronConnect. Objevte všechny možnosti nastavení a monitorování v kapitole [Nastavení a monitorování pomocí VictronConnect \[15\]](#) a v [příručce VictronConnect](#).

### 2.2. Funkce

#### Kompatibilita s inteligentním alternátorem

Výrobci vozidel běžně instalují "inteligentní" alternátory řízené řídicí jednotkou motoru (ECU), aby zvýšili účinnost paliva a snížili emise. Inteligentní alternátory poskytují proměnné výstupní napětí a vypínají se, když nejsou potřeba. Orion XS má integrovaný mechanismus, který zjišťuje, zda motor běží (detekce vypnutí motoru), takže nabíječka se aktivuje pouze tehdy, když alternátor dodává energii. Tím je zajištěno, že nabíječka odebírá energii pouze tehdy, když alternátor dodává energii. Další informace naleznete v kapitole [Detekce vypnutí motoru \[12\]](#) a v části [Nastavení pro vozidla Euro 6 \[13\]](#).

#### Oddělení startovací a provozní baterie

Orion XS odděluje startovací baterii od provozní .

#### Komplexní elektronická ochrana

Nabíječka je chráněna proti přehřátí (chladič >90 °C) snížením výstupního výkonu při dosažení maximální teploty výrobku.

- Chráněno proti přetížení
- Chráněno proti zkratu
- Chráněno před nadměrnými teplotami

#### Adaptivní nabíjení ve čtyřech fázích

Orion XS je ve výchozím nastavení nastaven na čtyřstupňové nabíjení.

##### • Hromadné - absorpční - plovoucí - skladovací

###### • Hromadné

Během této fáze dodává Orion XS co největší nabíjecí proud, aby se baterie rychle nabily.

###### • Absorpce

Jakmile napětí baterie dosáhne nastavení absorpčního napětí, přepne se nabíječka do režimu konstantního napětí neboli absorpce. U olověných akumulátorů je důležité, aby doba absorpce byla při povrchovém vybíjení krátká, aby nedošlo k přebíjení akumulátoru. Pro hlubokém vybití se doba absorpce automaticky prodlouží, aby se zajistilo, že se baterie

opět plně nabitě. U lithiových baterií je doba absorpce pevně stanovena, ve výchozím nastavení 2 hodiny. Pevný nebo nastavitelný režim lze zvolit prostřednictvím nastavení baterie.

- **Float**

Během této fáze se baterie nabíjí proudovým nabíjecím napětím, aby se udržela v plně nabitěm stavu. Když napětí baterie klesne hluboko pod tuto úroveň, například v důsledku vysokého zatížení po dobu alespoň 1 minuty, aktivuje se nový nabíjecí cyklus.

- **Úložisté**

Napětí baterie je udržováno na nastaveném skladovacím napětí, které je mírně sníženo v porovnání s plovoucím napětím, aby se minimalizovalo zplynování a prodloužila životnost baterie, když je baterie nepoužívaná a průběžně nabíjená.

### Flexibilní algoritmus nabíjení

Orion XS má plně programovatelné nabíjecí algoritmy a osm předprogramovaných nastavení baterie. Konfigurovatelné pomocí VictronConnect.

#### Adaptivní doba absorpce

V režimu adaptivní doby absorpce se správná doba absorpce vypočítá automaticky. Konfigurovatelné pomocí VictronConnect.

#### Opakovaná absorpce

Pro obnovení baterie a zabránění pomalému samovybití při skladování se každých 7 dní (nebo podle konfigurace) automaticky provede 1hodinové absorpční nabíjení.

#### Nabíjení s kompenzací teploty

Optimální nabíjecí napětí olověného akumulátoru je nepřímo úměrné teplotě. Orion XS měří okolní teplotu na začátku nabíjecí fáze a během nabíjení ji kompenzuje. Teplota se znovu měří, když je nabíječka akumulátoru v režimu nízkého proudu během absorpce nebo skladování. Speciální nastavení pro chladné nebo teplé prostředí proto není nutné.

#### Nastavitelný nabíjecí proud

Nabíjecí proud je nastavitelný s minimální velikostí kroku 0,1 A. Konfigurovatelné pomocí VictronConnect.

#### Vypnutí při nízké teplotě

Zabraňuje poškození lithiových baterií vypnutím nabíječky při nízkých teplotách. Konfigurovatelné pomocí VictronConnect.

#### Blokování vstupního napětí

Vypněte nabíječku, když vstupní napětí klesne pod hodnotu blokování, a znovu ji spusťte, když vstupní napětí stoupne nad hodnotu pro opětovné spuštění. Konfigurovatelné pomocí VictronConnect.

#### Dálkové zapnutí/vypnutí

Střídač lze zapínat a vypínat na dálku pomocí konektoru pro dálkové zapínání a vypínání nebo pomocí aplikace VictronConnect. Typické aplikace zahrnují kabelový spínač nebo lithiovou baterii se systémem správy baterií (BMS), který má výstup ATC (povoleno nabíjení).

#### DVCC řízené

Orion XS lze ovládat DVCC prostřednictvím zařízení GX, pokud je k němu připojen přes port VE.Direct a Orion je přepnut do režimu nabíječky (pokud je Orion XS v režimu napájení, není možné ovládání DVCC). Nabíjecí proudy a napětí se pak nastavují automaticky; interní algoritmy bulk, absorption a float tedy již nepoužívají. Nabíjení nebo vybití se zastaví při nízkém nebo vysokém napětí článků nebo při nízké teplotě.

Všimněte si, že pokud je Orion XS nakonfigurován jako nabíječka a v systému GX je povoleno DVCC, musí být výstup Orion XS připojen k hlavní baterii ovládané systémem GX. Důvodem je to, že systém GX řídí Orion XS synchronizací jeho nabíjecího stavu se stavem hlavní baterie. Pokud je výstup místo toho připojen k sekundární baterii, je třeba provést jednu z následujících akcí:

1. Zakázat DVCC v systému GX.
2. Odpojte připojení Orion XS VE.Direct od systému GX.
3. Nastavte Orion XS do režimu napájení. V tomto režimu Orion XS vysílá pevné napětí a již se neřídí nabíjecím cyklem.

Další podrobnosti o DVCC naleznete v příručce k zařízení GX.

#### Monitorování lokálně prostřednictvím zařízení GX i vzdáleně na [portálu VRM](#).

Monitorování a ovládání (zapnutí/vypnutí) Orion XS prostřednictvím kabelového VE.Přímé připojení ze zařízení GX, jako je [Cerbo GX](#), [Ekran GX](#), nebo použití PC, počítače Apple (vyžaduje macOS) nebo zařízení Android ve spojení s VictronConnect.

Pokud je Orion XS připojen k zařízení GX s přístupem k internetu, můžete Orion XS sledovat také vzdáleně prostřednictvím portálu VRM. Na portálu VRM jsou již k dispozici předdefinované widgety se všemi potřebnými parametry. Můžete si také vytvořit vlastní přizpůsobené widgety.

#### Konfigurace a monitorování prostřednictvím aplikace VictronConnect a Bluetooth

Vestavěná technologie Bluetooth Smart: bezdrátové řešení pro změnu nastavení, sledování činností a aktualizaci softwaru pomocí chytrých telefonů, tabletů nebo jiných zařízení se systémem Apple a Android. Pomocí [aplikace VictronConnect](#) lze upravovat a sledovat různé parametry.

Součástí je také funkce Instant Readout, která zobrazuje nejdůležitější údaje Orion XS (a dalších chytrých produktů) na stránce Seznam zařízení bez nutnosti připojení k produktu. To zahrnuje vizuální upozornění na výstrahy, alarmy a chyby, které umožňují diagnostiku na první pohled.

VictronConnect je k dispozici pro Android, iOS, Windows a macOS. Viz [příručka VictronConnect](#), abyste aplikaci VictronConnect po připojení k chytrému produktu Victron využili na maximum.

#### Vzdálené snímání napětí, teploty a/nebo proudu prostřednictvím VE.Smart Networking

Pomocí VE.Smart Networking můžete přijímat data Vsense, Tsense a Isense přes bezdrátovou síť pro nabíječku baterií Orion XS DC-DC, například z BMV, SmartShunt nebo Smart Battery Sense<sup>1)</sup>. Nabíječka využívá dostupné informace z baterie k optimalizaci parametrů nabíjení. Tím se zvyšuje účinnost nabíjení a prodlužuje životnost baterie. Další informace naleznete v části [Vzdálené snímání pomocí VE.Smart Networking \[25\]](#) a v příručce VE.Smart Networking, kterou si můžete stáhnout [v sekci VictronConnect ke stažení](#). Upozorňujeme, že Orion XS nepodporuje synchronizované nabíjení.

<sup>1)</sup> Smart Battery Sense nepodporuje Isense.

#### Vodotěsné

Orion XS splňuje stupeň krytí IP65; to znamená, že je výrobek prachotěsný a chráněný proti silnému dešti.

#### Silent

Teplota je odváděna přirozenou konvekcí, takže není třeba používat hlučný chladicí ventilátor.

## 2.3. Co je v krabici?

Nabíječka baterií Orion XS 1400 DC-DC se svorkovnicí pro vzdálené připojení zapnutí/vypnutí



## 3. Instalace

### 3.1. Montáž

- Montáž proveďte ve svislé poloze na nehořlavý povrch, napájecí svorky směřují dolů.
- Pro optimální výkon by měl být kolem výrobku volný prostor o šířce minimálně 10 cm pro chlazení. S omezeným chlazením, např. z důvodu nedostatečného větrání, se nabíjecí proud sníží dříve než při stanovené maximální teplotě okolí. Při lepším proudění vzduchu (např. nuceném proudění vzduchu) se výkon výrazně zlepší.
- Při omezeném chlazení nebo extrémní okolní teplotě se může nabíječka zahřát (zejména spodní deska). Díky vnitřní regulaci teploty se chladič nikdy neohřeje na více než 90 °C; to pro nabíječku nepředstavuje žádný problém. Ujistěte se, že montážní plocha tuto teplotu vydrží.
- Montáž provádějte v blízkosti baterie, ale nikdy ne přímo nad ní (aby nedošlo k poškození baterie plynem).

### 3.2. Doporučení typu kabelu

Pro správné připojení kabelu ke vstupním/výstupním šroubovým svorkám lze použít laněné vodiče s ohebnými jádry podle:

- IEC 60228 - třída 2 (lanko), třída 5 (ohebný)
- UL486A-B - třída B/C (lanko), třída I (ohebný)

Kabely s kroucenými jádry jsou velmi tuhé, a proto se v praxi používají jen zřídka. Následující tabulka poskytuje přehled o tom, jak rozpoznat různé třídy vodičů.

Průměr jednoho drátu ve svazku		
Jmenovitý průřez	Třída 5 (IEC)	Třída I (UL)
10mm <sup>2</sup> / 8AWG (8,4mm <sup>2</sup> )	0,4 mm	24AWG
16 mm <sup>2</sup> / 6AWG (13,3 mm <sup>2</sup> )	0,4 mm	24AWG
4AWG (21,1 mm <sup>2</sup> )	0,4 mm	24 AWG

Pro kabely z výše uvedené tabulky není nutné používat koncovky. Pokud je použit ještě tenčí kabel, může koncovka pomoci při svazování volných vodičů. Je však na instalatérovi, aby se ujistil, že je kabel řádně zajištěn. Propojovací kabel, ať už s koncovkou nebo bez ní, by měl být vhodně upnut, aby byl zajištěn nízký kontaktní odpor.

Poznámka: Pokud dáváte přednost použití koncovky, zvolte koncovku se šňůrkou, aby se zajistilo, že odlehčení tahu zachytí izolaci kabelu tak, jak je zamýšleno. Kabel o průměru 16 mm<sup>2</sup> s ferulí se vejde pouze v případě, že je krimpován šestihřanně; čtvercová krimpovací objímka se nevejde.



Šestihřanně krimpovaná šňůrová objímka


#### Příprava pro správnou montáž jemných vodičů do šroubové svorkovnice

1. Kabel stříhejte rovně, bez volných nebo rozhozených závitů. Při použití štípacích kleští se dosáhne rovného řezu.
2. Při odstraňování izolace dbejte na to, aby nedošlo k přerušení jemných vodičů.
3. Šroub na šroubové svorkovnici zcela otevřete, aby se jemné vodiče nezachytily za šroub a neshrnuly se. Dbejte na to zejména při použití maximálního průměru vodiče.
4. Šroub utáhněte správným utahovacím momentem; viz [Doporučený utahovací moment \[6\]](#) a poznamenejte si velikost a třídu vodiče. Nikdy nepoužívejte menší než doporučený utahovací moment.



- Doporučený krouticí moment podržte alespoň 5 sekund, aby se šroub ustálil na nastaveném krouticím momentu. Tím se maximalizuje síla působící na drát, čímž se udržuje plynotěsný kontakt během cyklů zahřívání a ochlazování v průběhu času. Věnujte čas správnému postupu. Je to důležité. Jedná se o zkušební požadavek UL486 a požadavek pro všechny tovární a provozní instalace.

### 3.3. Doporučení pro kabely a pojistky

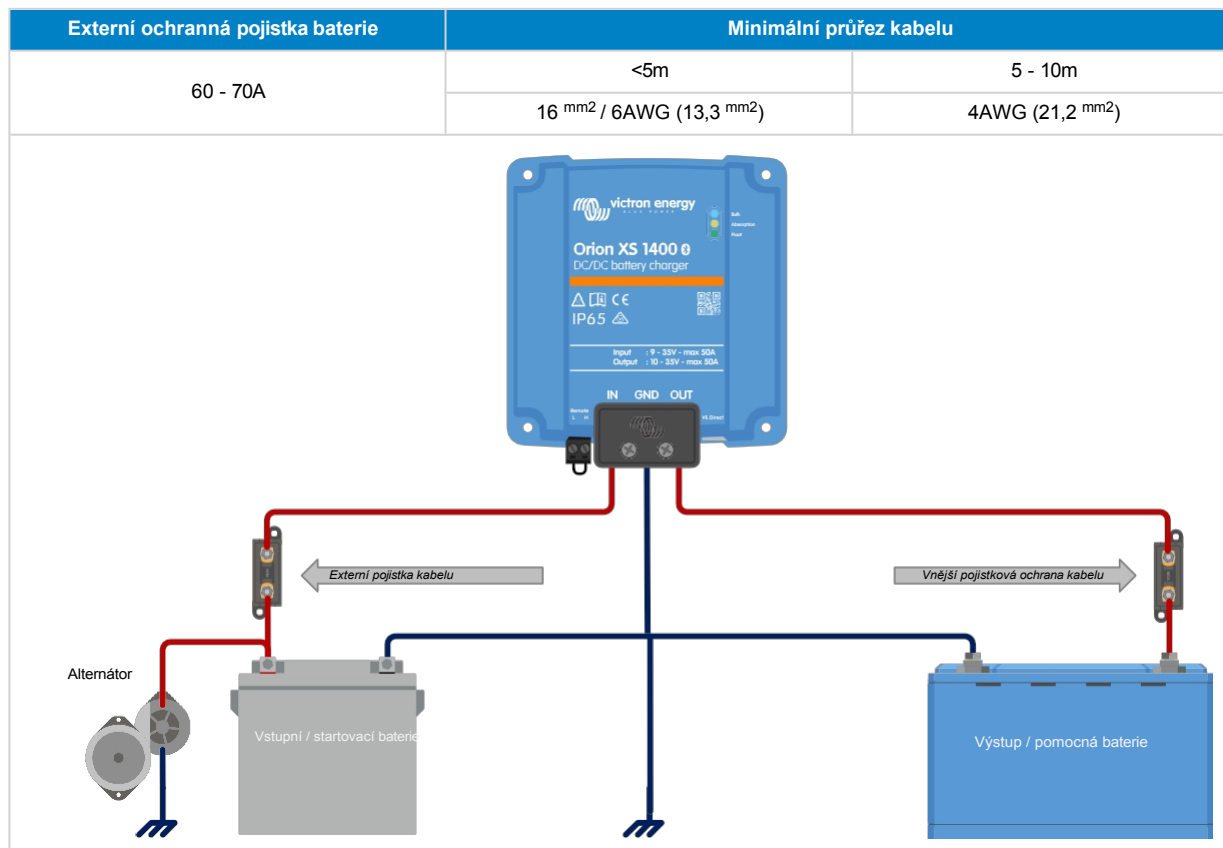

### 3.4. Doporučený točivý moment




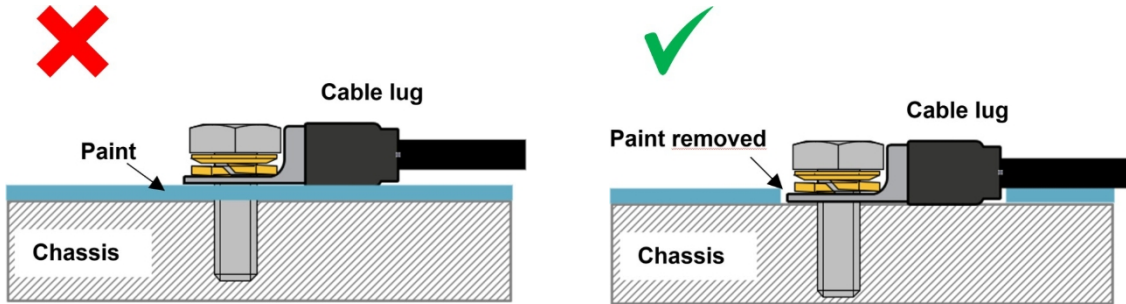
AWG	mm <sup>2</sup>	in-lb	Nm
4	21.2	35	4
6	16		
8	10	25	2.8
10	6	20	2.3
12	4		

U krytu kabelu použijte utahovací moment <0,7 Nm (6 in-lb).

### 3.5. Připojení GND


V mnoha případech je připojení GND připojeno k šasi pomocí kabelové koncovky. Pro nízkoimpedanční připojení musí mít kabelová koncovka přímý kontakt s kovem šasi, kontaktní plocha proto musí být bez barvy, viz obrázky níže.

 Ujistěte se, že připojení GND na podvozku vozidla má nízkou impedanci.




### 3.6. Úleva od tahu

Typ konektoru v této nabíječce je citlivý na trvalé mechanické namáhání. Je třeba se vyvarovat dlouhodobého zatěžování (tahání, tlačení nebo kroucení) konektoru. Z tohoto důvodu je nabíječka vybavena odlehčením tahu v krytu kabelu. Je velmi důležité, aby bylo odlehčení tahu správně nasazeno. vodiče nebo jiných sil visících z konektorů by se měla blížit nule.

 Nedostatečné odlehčení tahu může z dlouhodobého hlediska vést k poškození konektoru.


Odlehčení tahu v krytu kabelu je navrženo tak, aby byly dostatečně upnuty vodiče s vnějším průměrem >9 mm. U tenčích vodičů je třeba zvětšit průměr na >9 mm; to lze provést jednoduše použitím smršťovací bužírky.

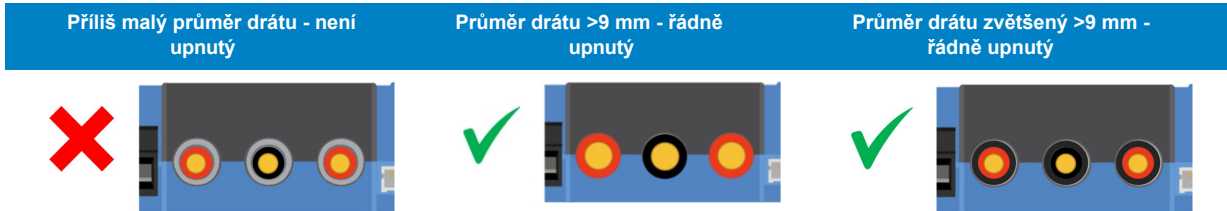

### 3.7. Nastavení připojení pro režim napájení DC-DC

1. Odpojte dálkové zapínání/vypínání (odstraňte drátový můstek nebo vyjměte celou svorkovnici dálkového zapínání/vypínání).
2. vstupní napájecí kabely.
3. Otevřete aplikaci VictronConnect a nastavte výrobek (**před připojením zátěže nebo baterie k výstupu vždy nastavte výstupní napětí**).  
Podrobnosti naleznete v části [Nastavení režimu napájení \[17\]](#).
4. Připojte zátěž.
5. Znovu připojte dálkové zapínání/vypínání, abyste výrobek aktivovali. Výrobek je nyní připraven k použití.


Typické nastavení připojení jako nabíječka baterií DC-DC

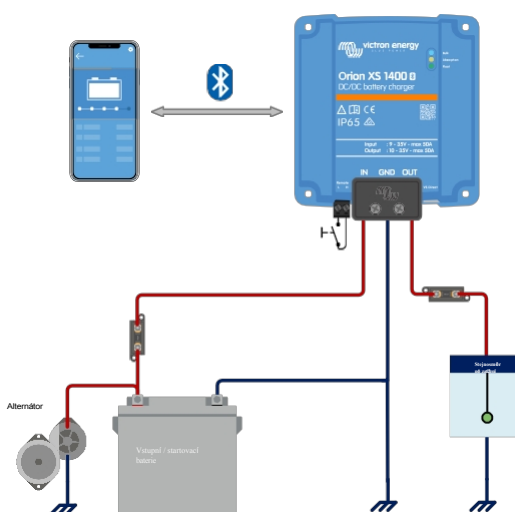

### 3.8. Nastavení připojení pro režim nabíječky

1. Odpojte dálkové zapínání/vypínání (odstraňte drátový můstek nebo vyjměte celou svorkovnici dálkového zapínání/vypínání).
2. vstupní napájecí kabely.
3. Otevřete aplikaci VictronConnect a nastavte produkt (**před připojením baterie k výstupu vždy nastavte správný algoritmus nabíjení**).  
Podrobnosti naleznete v části [Nastavení režimu nabíječky \[15\]](#).
4. Připojte nabíjenou baterii.
5. Znovu připojte dálkové zapínání/vypínání, abyste výrobek aktivovali. Výrobek je nyní připraven k použití.

Typické nastavení připojení jako DC-DC nabíječka baterií:

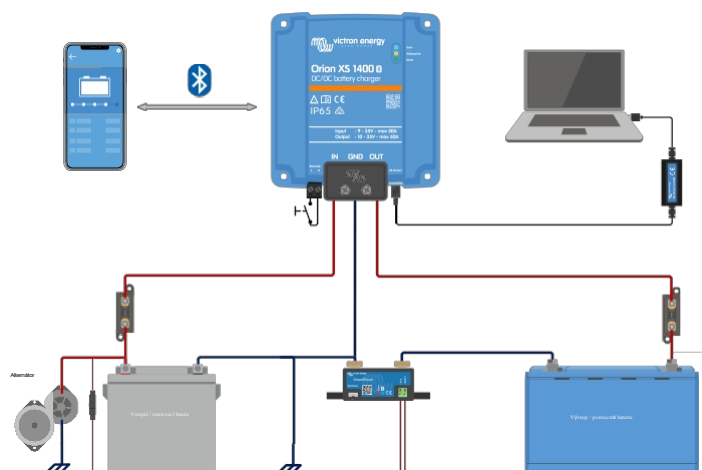


### 3.9. Nastavení připojení pro vzdálené zapnutí/vypnutí

Doporučené použití dálkového vstupu pro zapnutí/vypnutí je:

- Přepínač zapojený mezi vývody L-H (impedance zapínací úrovně mezi vývody L-H: <math>< 30k\Omega</math>).
- Přepínač zapojený mezi (vstupní/výstupní) kladný bod baterie a kolík H (úroveň spínače ON > 4V).
- Spínač zapojený mezi L-pin a (vstupní/výstupní) zem úroveň spínače ON < 6V).
- ovládání BMS přes H-pin (např. mezi výstupem BMS ATC a H-pinem)



Všimněte si tolerance napětí mezi piny L a H: +/- 70VDC

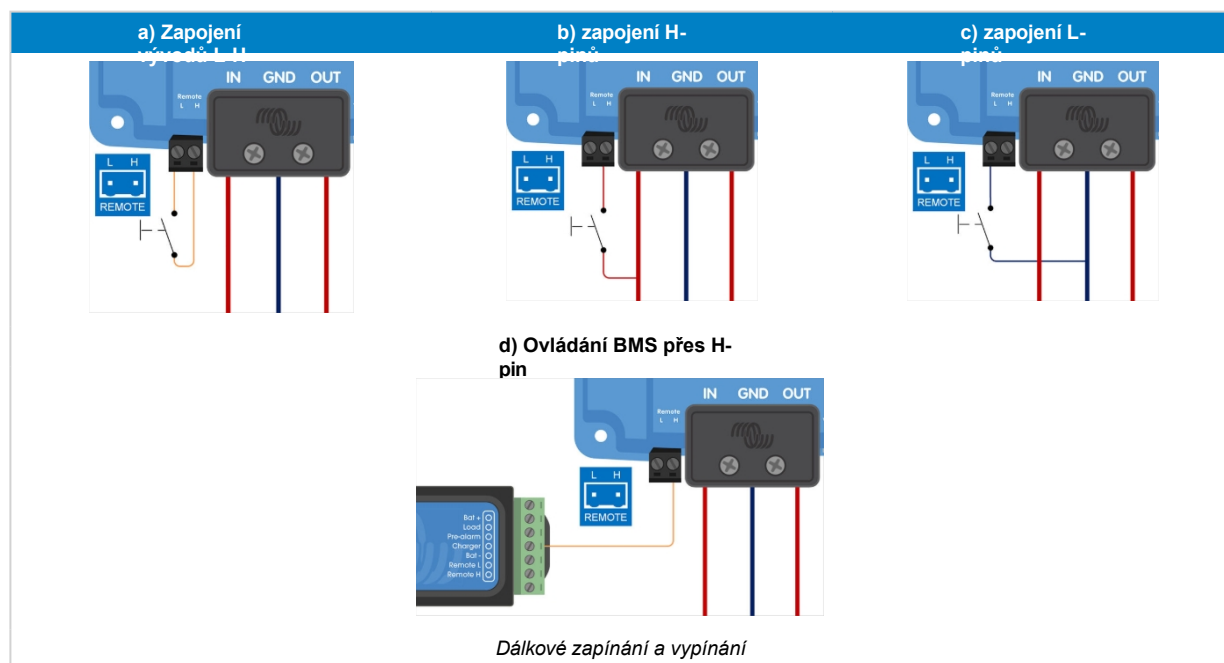

### 3.10. Zapojení detekce vypnutí motoru

V režimu nabíjení určuje sekvence detekce vypnutí motoru, zda jsou splněny podmínky pro povolení nabíjení; viz kapitola [Detekce vypnutí motoru](#) [12]. Přepsání detekce vypnutí motoru umožňuje uživateli, aby sám rozhodl, zda je nabíjení povoleno. Přivedení >8 V na L-pin zruší detekci vypnutí motoru a aktivuje nabíjení. To lze provést například pomocí spínače zapalování, detektoru chodu motoru na sběrnici CAN-bus atd.

**i** Tato funkce nemá přednost před dálkového zapnutí/vypnutí. Dálkové připojení a), b) nebo d), jak je uvedeno v části [Nastavení připojení pro dálkové zapnutí/vypnutí](#) [9], musí být nakonfigurováno v kombinaci s potlačením detekce vypnutí motoru. Viz příklady na níže uvedených obrázcích.

**Povolení nabíjení pomocí spínače zapalování i.c.w. možnost dálkového zapnutí/vypnutí**      **Povolení nabíjení pomocí spínače zapalování i.c.w. možnost externího zapnutí/vypnutí (např. kontakt BMS, ATC) d)**



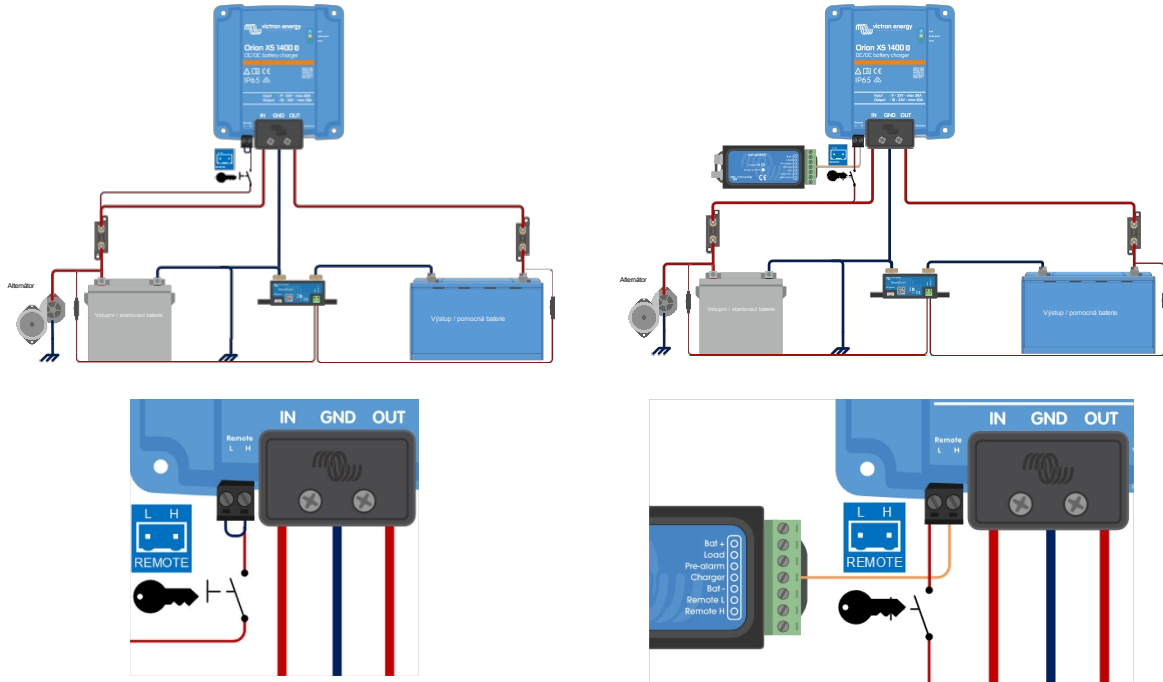


Schéma zapojení detekce vypnutí motoru

**i** Po vypnutí spínače zapalování se nabíječka vrátí do režimu detekce vypnutí motoru, nabíječku nevypne.

Pro vynucené zapnutí/vypnutí nabíjení (tj. zapnutí/vypnutí Orion XS) bez rušení detekcí vypnutí motoru musí být zapojena možnost dálkového ovládání, jak je uvedeno v části [Nastavení připojení pro dálkové zapnutí/vypnutí](#) [9], a detekce vypnutí motoru musí být vypnuta v aplikaci VictronConnect, viz obrázek níže.

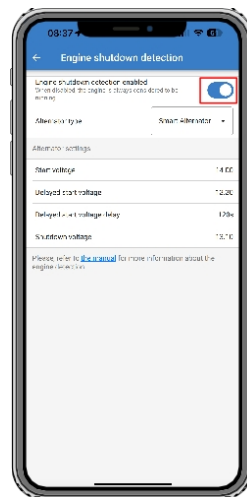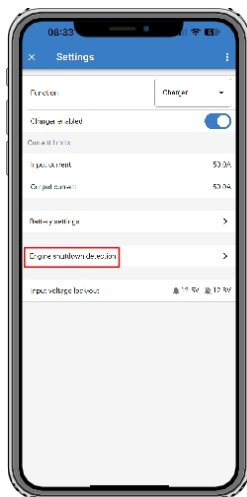

*Zakázat detekci vypnutí motoru*



Pokud je v systému Victron Connect vypnuta detekce vypnutí motoru ("nucené nabíjení"), **odebírá se proud ze startovací baterie, i když motor neběží.**



Během "nuceného nabíjení" je blokování vstupního napětí jediným limitem, který automaticky vypne nabíjení, ujistěte se, že tato úroveň není nastavena příliš nízko, ve většině aplikací je 12,5 V dostatečně nízko.

## 4. Provoz, konfigurace a monitorování

### 4.1. Detekce vypnutí motoru


Mechanismus detekce vypnutí motoru zjednodušuje systém Orion XS tím, že detekuje, zda je motor v chodu, aniž by bylo nutné zapojovat další spínače nebo čidla. Výchozí tovární nastavení bude fungovat s většinou běžných a inteligentních alternátorů, ale může být znovu nakonfigurovat pomocí aplikace VictronConnect.

Konfigurace detekce vypnutí motoru je určena napětím alternátoru. Běžné alternátory generují pevné napětí (např. 14 V), zatímco napětí inteligentních alternátorů se může pohybovat v rozmezí od 12,5 V do 15 V (pro 12V systém). Chytré alternátory v rekuperačním brzdovém systému často vykazují velké kolísání napětí.

Detekce vypnutí motoru je aktivní pouze v režimu nabíječky. Tuto funkci lze nakonfigurovat, vypnout a znovu aktivovat, jak je popsáno v části [Detekce vypnutí motoru a blokování vstupního napětí](#) [18]. V režimu napájení určuje blokování vstupního napětí, kdy je výstup aktivní.

### 4.2. Sekvence detekce vypnutí motoru

Následující postup popisuje fungování sekvence detekce vypnutí motoru.

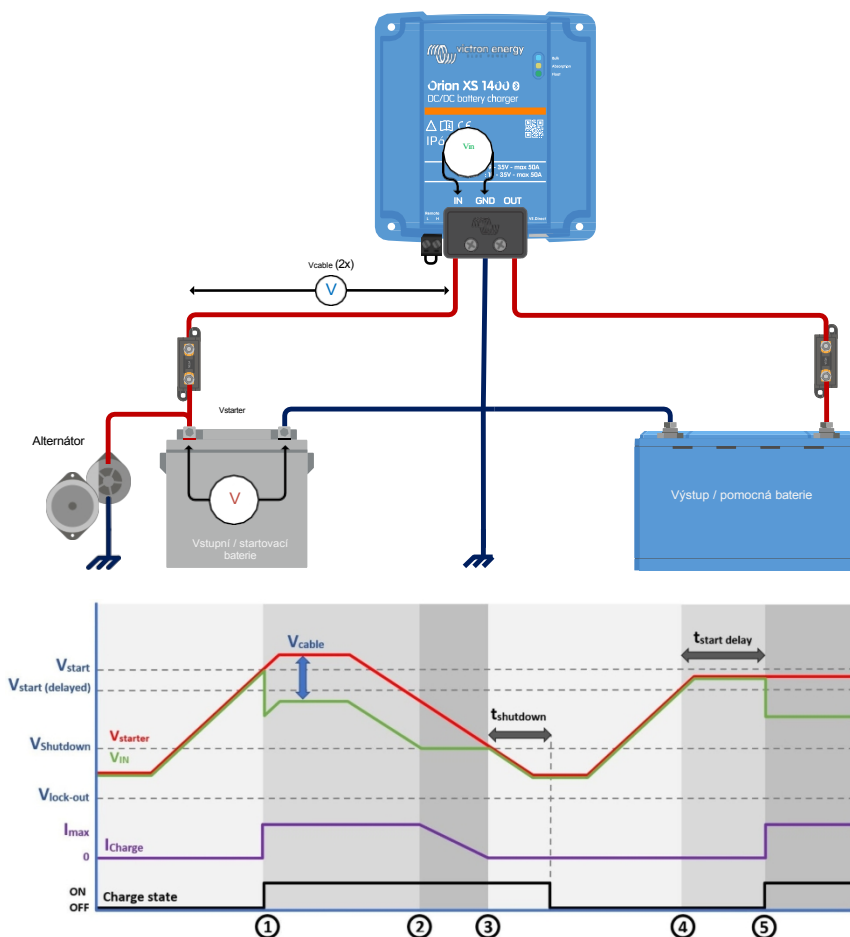

*Sekvence detekce vypnutí motoru*

- 0 → 1: Pokud motor běží, napětí alternátoru se zvýší. Když je  $V_{start} > V_{start}$ , je nabíjení povoleno.
- 1 → 2: Vstupní proud vytváří napětí na vstupním kabelu ( $V_{cable}$ ); toto napětí snižuje napětí měřené nabíječkou ( $V_{IN}$ ). Pokud je  $V_{IN} > V_{shutdown}$ , nabíječka pracuje při  $I_{max}$ .
- 2 → 3: Pokud  $V_{IN} \leq V_{shutdown}$ , nabíjecí proud se sníží, aby se zabránilo poklesu  $V_{IN}$  pod  $V_{shutdown}$ .

4. 3 → 4: Pokud  $V_{IN} < V_{shutdown}$  trvá déle než 1 min ( $t_{shutdown}$ ), je detekováno "vypnutí motoru" a nabíjení je zakázáno. Pokud je  $V_{IN} > V_{shutdown}$  před uplynutím  $t_{shutdown}$ , nabíjení zůstane povoleno.
5. 4 → 5: Pokud je  $V_{start(delay)} < V_{IN} < V_{start}$ , nabíjení je povoleno po zpoždění  $t_{start}$  (konfigurovatelné).

### 4.3. Nastavení pro vozidla Euro 6

Najít správné nastavení detekce vypnutí motoru pro vozidla Euro 6 může být náročné. Systém řízení alternátoru může během jízdy rozhodnout o zapnutí nebo vypnutí alternátoru na základě elektrických potřeb vozidla. Když je alternátor vypnutý, může napětí startovací baterie klesnout na statické napětí baterie (~12,6 V), což způsobí, že systém detekce vypnutí motoru nesprávně "předpokládá", že je motor vypnutý. Během této fáze se Orion XS nenabíjí, což může mít za následek nedostatečně nabitý pomocný akumulátor.

U vozidel Euro 6 existují různé strategie nabíjení, a to i v rámci jedné značky a modelu. Díky této variabilitě je obtížné určit nejlepší přístup pro vaši situaci. Například v rámci komunity VW T6 někteří uživatelé úspěšně využívají detekci vypnutí motoru, zatímco jiní se potýkají s nedostatečně nabitými pomocnými bateriemi.

Je důležité si uvědomit, že systém řízení alternátoru lze aktivovat nebo deaktivovat podle elektrických potřeb vozidla. Při dostatečném elektrickém zatížení bude alternátor produkovat alespoň plovoucí napětí (~13,8 V), které může být detekováno systémem detekce vypnutí motoru. Pokud je základní zatížení dostatečně vysoké, zůstane alternátor aktivní, aby detekce vypnutí motoru správně fungovala. Pokud tomu tak není, může být efektivnější vypnout detekci vypnutí motoru v aplikaci VictronConnect a použít externí signál k aktivaci nabíjení prostřednictvím funkce dálkového zapnutí/vypnutí.

Uvědomte si, že externí signály mohou mít nevýhody, kterým je třeba rozumět. Některé z těchto metod jsou popsány níže.

- **Spínač zapalování:**

K aktivaci nabíjení se běžně používá spínač zapalování. Tento způsob sice není ve své podstatě špatný, ale umožňuje, Orion XS vybijel startovací baterii, i když motor neběží. To vyžaduje, aby uživatel dával pozor na to, kdy je nabíjení povoleno, aby nedošlo k vybití startovací baterie. Proto nedoporučujeme používat k povolení nabíjení spínač zapalování.

- **D+:**

Signál D+, který vychází z alternátoru, signalizuje, že je alternátor aktivní. Ve vozidlech Euro 6 však tento signál již často není poskytován, takže je nepoužitelný. Existují zařízení simulující D+, která generují signál na základě napětí alternátoru, ale obvykle se jedná o technologicky nenáročnou alternativu detekce vypnutí motoru. Protože jste již zjistili, že detekce vypnutí motoru je nedostatečná, tato metoda pravděpodobně není pro vaše potřeby vhodná.

- **Signalizace chodu motoru vozidla:**

Jedná se o nejspolehlivější metodu, protože systém vozidla poskytuje nejpresnější informace. Přístup k tomuto signálu však může být náročný a může vyžadovat aktivaci této funkce v softwaru vozidla.

- **Snímač vibrací:**

Toto zařízení generuje napětí, když detekuje vibrace motoru. Uvědomte si však, že vnější vibrace, jako jsou vibrace při přepravě na lodi nebo ve vlaku, nebo dokonce hlasitá hudba, mohou být zaměněny za běžící motor. Pro zmírnění této situace se doporučuje napájet snímač vibrací ze zdroje spínaného zapalování a zajistit, aby bylo nabíjení povoleno pouze tehdy, když je zapnuté zapalování a zároveň jsou detekovány vibrace.

- **Rozhraní sběrnice CAN (s běžícím motorem):**








Toto zařízení čte povel pro chod motoru vysílaný po sběrnici CAN a převádí jej na signál zapnuto/vypnuto. To však vyžaduje připojení ke sběrnici CAN a snadnost přístupu se může u různých vozidel lišit.










































## 4.4. Indikátory LED

Orion XS má 3 barevné LED diody, které ukazují stav nabíječky. Jejich význam a chování jsou vysvětleny níže.

**Stav LED:**

Chování LED	Popis	Symbol
Na adrese	Trvale na	
Vypnuto	Trvale vypnuto	
Velmi pomalé blikání	Bliká 1x za 1,6 s	
Pomalé blikání	Bliká 2x za 1,6 s	
Blikající	Bliká 4x za 1,6 s	
Rychlé blikání	Blikání 8x za 1,6 s	
Pulzující	Krátké impulsy za 1,6 s	

**Přehled indikací LED:**

Stav Orion XS	Hromadné LED	Absorpční LED	Plovák LED
Vypnuto			
Chybový režim			
Identifikace			
Režim napájení			
Hromadný režim			
Absorpční režim			
Režim Float			
Režim ukládání			
Režim vyrovnávání			
Režim opakované absorpce			
BatterySafe			
Aktualizace softwaru			
Další			

## 4.5. Nastavení a monitorování pomocí VictronConnect


Tato kapitola vám pomůže maximálně využít možnosti nabíječky Orion XS pomocí aplikace [VictronConnect](#) a vyžaduje minimální znalosti o této nabíječce.

Další obecné informace o aplikaci [VictronConnect](#), její instalaci, spárování se zařízením a aktualizaci firmwaru naleznete v [příručce VictronConnect](#).

### 4.5.1. Nastavení

VictronConnect umožňuje měnit nebo upravovat různá nastavení Orionu XS. To je možné prostřednictvím možnosti nastavení, kterou lze otevřít kliknutím na ikonu ozubeného kolečka v pravém horním rohu obrazovky. Možnosti nastavení se liší v závislosti na zvoleném provozním režimu.

### 4.5.2. Nastavení režimu nabíječky
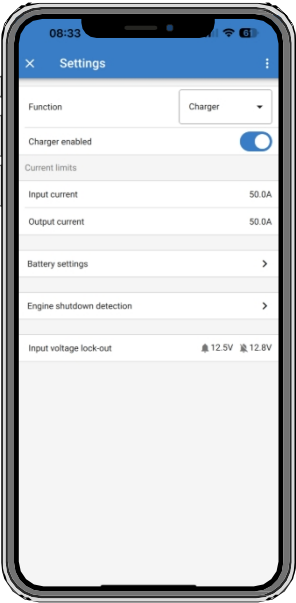
<p>V režimu nabíječky jsou k dispozici tato nastavení:</p>	
<p><b>Funkce:</b> Umožňuje volbu mezi režimem "Nabíječka" nebo "Napájení". Pokud je zvolen režim Nabíječka, Orion XS se bude řídit algoritmem nabíjení. Další informace o nabíjecím algoritmu naleznete v části <a href="#">Funkce [2]</a>.</p>	
<p><b>Zapnutá/vypnutá nabíječka:</b> Nabíječka je ve výchozím nastavení povolena. V případě potřeby můžete nabíječku vypnout pomocí přepínače.</p>	
<p><b>Vstupní proud:</b> Omezuje maximální proud odebíraný ze vstupního zdroje. To je důležité zejména proto, aby nedošlo k přetížení alternátoru nebo jiných slabých vstupních zdrojů. Hodnotu lze nastavit v rozmezí 1A až 50A v krocích po 0,1A.</p>	
<p><b>Výstupní proud:</b> Omezuje maximální výstupní proud. Hodnotu lze nastavit v rozmezí 1A až 50A v krocích po 0,1A.</p>	
<p><b>Nastavení baterie:</b> Umožňuje změnit nastavení baterie, aby se přizpůsobilo absorpční napětí, plovoucí napětí a další, aby vyhovovalo nabíjené baterii; podrobnosti viz část <a href="#">Režim nabíječky - Nastavení baterie [16]</a>.</p>	
<p><b>Detekce vypnutí motoru:</b> Umožňuje zvolit tři mezní hodnoty napětí a dobu zpoždění. Jedna mezní hodnota napětí slouží k určení, zda se motor zastavil, a dvě se používají k detekci, zda motor (opět) běží. Obvykle se pro optimální provoz používá minimální rozdíl 0,2 V. V případě potřeby může uživatel ochranu ještě vypnout. Další informace naleznete v kapitolách <a href="#">Detekce vypnutí motoru [12]</a> a <a href="#">Detekce vypnutí motoru a blokování vstupního napětí [18]</a>.</p>	
<p><b>Blokování vstupního napětí:</b> Umožňuje volit mezi dvěma prahovými hodnotami, jednou pro nastavení hodnoty blokování a druhou pro hodnotu restartu. Obvykle se nastavuje minimální hodnota Pro správnou funkci se doporučuje rozdíl 0,5 V. Na přání uživatele lze ochranu vypnout. Další informace o blokování vstupního napětí naleznete v části <a href="#">Detekce vypnutí motoru [12]</a>.</p>	

### 4.5.3. Režim nabíječky - Nastavení baterie

- **Přednastavení baterie:**

- Předvolba baterie umožňuje vybrat typ baterie, přijmout výchozí hodnoty z výroby nebo zadat vlastní přednastavené hodnoty, které se použijí pro algoritmus nabíjení baterie. Nastavení Absorpčního napětí, Plovoucího napětí, Skladovacího napětí, Časového limitu hromadného dobíjení, Posunutí opakovaného hromadného dobíjení, Adaptivní doby absorpce a Doby absorpce jsou nakonfigurována na přednastavené hodnoty - lze je však také definovat uživatelem.

- Uživatelem definované předvolby lze uložit do knihovny předvoleb - instalátoři tak nebudou muset při každé nové instalaci definovat všechny hodnoty.

- Výběrem možnosti Upravit předvolby lze nastavit vlastní parametry v závislosti na vybrané předvolbě (typu baterie). Nezapomeňte dodržovat doporučení výrobce baterie pro daný typ baterie. Hlavní parametry jsou následující:

- **Absorpční napětí**

- **Napětí plováku**

- **Skladovací napětí**

- **Vyrovňovací napětí** (vypnuto pro předvolbu Victron Lithium Smart Battery)

- **Kompenzace teploty** (vypnuto pro předvolbu Victron Lithium Smart Battery)

- **Vypnutí při nízké teplotě** (konfigurovatelné pro lithiové baterie)

Všimněte si, že toto nastavení se projeví pouze tehdy, když je teplota baterie sdílena jinými zařízeními, například zařízením BMV-712 nebo SmartShunt v síti VE.Smart. Toto nastavení není účinné, pokud nabíječku řídí systém BMS.

- **Expertní režim:**

Aktivace režimu Expert umožňuje další nastavení v závislosti na zvolené předvolbě. Všimněte si, že výchozí nastavení fungují ve většině případů dobře. Expertní nastavení měňte pouze v případě, že vaše zařízení a baterie mají zvláštní požadavky:

- **BatterySafe** (zabraňuje nadměrnému zplynování automatickým omezením rychlosti zvyšování napětí)

- **Hromadný časový limit**

Nastavte maximální povolenou dobu hromadného použití nabíječky.

- **Posunutí napětí při opětovném nabití** (když napětí baterie klesne o 0,1 V pod napětí při opětovném nabití po dobu jedné minuty, nabíjecí cyklus se znovu spustí).

Napětí re-bulk offset určuje, jaký je offset mezi plovoucím napětím (nebo absorpcí, pokud je nižší) a napětím re-bulk. Napětí re-bulk je prahová hodnota napětí baterie, která spouští další nabíjecí cyklus. Například když nabíječka nemůže udržet napětí baterie vysokému zatížení, napětí baterie klesne a nový nabíjecí cyklus se spustí, jakmile napětí baterie klesne pod napětí re-bulk.


- **Délka absorpce** (adaptivní, pevná absorpce)

Doba absorpce závisí na tom, zda je použit algoritmus adaptivní doby absorpce, nebo ne. Pokud není **adaptivní doba absorpce** povolena, používá nabíječka **pevnou dobu absorpce**, kterou může zvolit uživatel. Pokud je **Adaptivní doba absorpce** povolena, nabíječka určí dobu absorpce na základě hromadné uplynulé doby daného nabíjecího cyklu. **Maximální dobu absorpce** v tomto případě rovněž nastavuje uživatel.

- **Maximální doba absorpce**


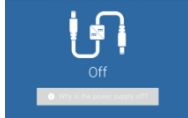
- **Koncový proud** (nabíječka ukončí absorpci a přepne na plovoucí nebo rekondiční režim, když nabíjecí proud klesne pod prahovou hodnotu koncového proudu).

- **Opakovaná absorpce**

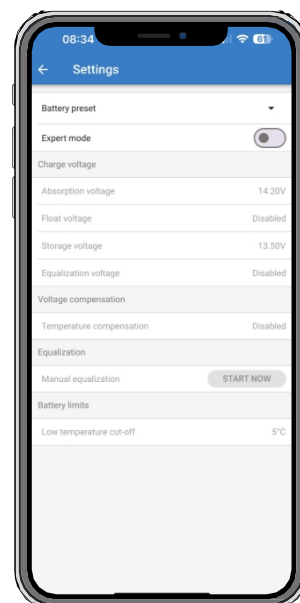


- **Procento vyrovnávacího proudu** (maximální proud během vyrovnávání bude tvořit toto procento maximálního nabíjecího proudu).
- **Režim zastavení vyrovnávání** (automatické zapnutí napětí, pevný čas)
- **Maximální doba vyrovnávání**
- **Ruční vyrovnávání**


#### 4.5.4. Režim napájení

<p><b>Orion XS [sériové číslo]</b> nebo zadaný vlastní název potvrdí připojené zařízení.</p>	
<p><b>Ikona režimu:</b> označuje, v jakém režimu Orion XS pracuje (v tomto případě <b>Režim napájení</b>).</p>	
<p><b>Výstupní napětí:</b> Napětí měřené na výstupních svorkách zařízení.</p>	
<p><b>Výstupní proud:</b> Výstupní proud.</p>	
<p><b>Výstupní výkon:</b> Výstupní výkon ve wattech.</p>	
<p><b>Vstupní napětí:</b> Napětí měřené na vstupních svorkách zařízení.</p>	
<p><b>Vstupní proud:</b> Proud odebíraný nabíječkou.</p>	
<p><b>Příkon:</b> Příkon ve wattech.</p>	
<p><b>Proč je zdroj napájení vypnutý?:</b> Zobrazí se místo textu Power Supply Mode a zobrazí důvod, proč je Orion XS vypnutý.</p>	

#### 4.5.5. Nastavení režimu napájení
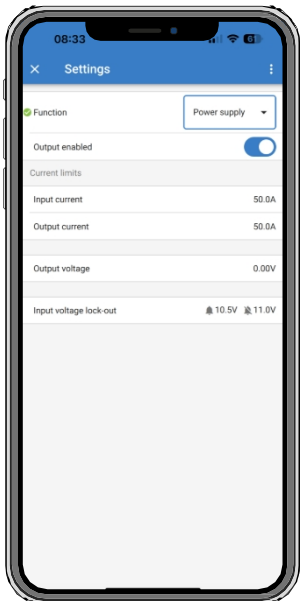
<p><b>Funkce:</b> Umožňuje volit mezi režimem nabíječky a napájení. Pokud je zvolen Režim napájení, Orion XS udržuje stabilní výstupní napětí podle nastavení.</p>	
<p><b>Výstup povolen/vypnut:</b> Výstup je ve výchozím nastavení povolen. V případě potřeby výstup vypnete přepínače.</p>	
<p><b>Vstupní proud:</b> Omezuje maximální proud odebíraný ze vstupního zdroje.</p>	
<p><b>Výstupní proud:</b> Omezuje maximální výstupní proud.</p>	
<p><b>Výstupní napětí:</b> Umožňuje zvolit výstupní napětí, když je zvolen režim napájení. Všimněte si, že minimální a maximální napětí musí v mezích produktu (tj.: 10V až 17V pro výstupní napětí 12 V Orion XS).</p>	
<p><b>Blokování vstupního napětí:</b> Umožňuje volbu mezi dvěma prahovými hodnotami. Jeden pro nastavení úrovně vypnutí a druhý pro hodnotu restartu. Obvykle se pro správnou funkci doporučuje minimální rozdíl 0,5 V.</p>	


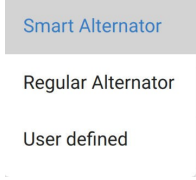
#### 4.5.6. Detekce vypnutí motoru a blokování vstupního napětí

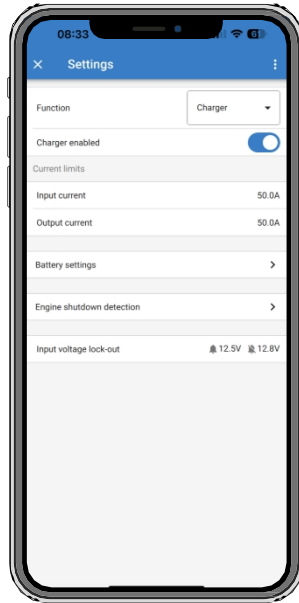

##### Detekce vypnutí motoru

Chcete-li nakonfigurovat nastavení detekce vypnutí motoru, otevřete VictronConnect, připojte se k Orionu XS a na stavové stránce stiskněte ikonu ozubeného kolečka, abyste se dostali na stránku Nastavení.

Pomocí VictronConnect lze změnit následující nastavení:

<p><b>Detekce vypnutí motoru povolena/vypnuta:</b> Detekce vypnutí motoru je ve výchozím nastavení vždy povolena, kdykoli je zvolen režim nabíječky. Pokud je funkce zakázána nebo pokud je zvolen režim napájení, motor se považuje za běžící, takže k detekci vypnutí nedojde.</p>	<p>Engine shutdown detection enabled When disabled, the engine is always considered to be running.</p> 
<p><b>Typ alternátoru:</b> Pro typ alternátoru si můžete vybrat z následujících možností "Inteligentní alternátor", "Běžný alternátor" a "Uživatelsky definovaný". Pokud je vybrána možnost "Smart alternator", budou pro nastavení detekce vypnutí motoru použity výchozí hodnoty pro inteligentní alternátor. Totéž se stane, když je vybrána možnost "Regular alternator". Pokud se některé z nastavení liší od výchozích hodnot posledních dvou možností, bude vybrána možnost "Definováno uživatelem". Výchozí nastavení: inteligentní alternátor.</p>	
<p><b>Počáteční napětí (<math>V_{start}</math>):</b> Při této úrovni se nabíjení spustí okamžitě. Výchozí hodnota: 14V/ 28V.</p>	<p>Start voltage</p> <p>When the input voltage reaches this level, the engine is immediately considered to be running, allowing the charge procedure to start.</p> <p>— 14,00 +</p> <p>CANCEL OK</p>
<p><b>Zpožděné startovací napětí (<math>V_{start(delay)}</math>):</b>Inteligentní alternátory mohou generovat nižší napětí, když motor běží, proto je pro tyto systémy nutná nižší startovací úroveň. Aby bylo zajištěno dobíjení startovací baterie po nastartování motoru, nabíjení pomocné/servisní baterie je během tohoto stavu zpožděno. Energie spotřebovaná během startování musí být doplněna, aby bylo zajištěno aby byl startovací akumulátor řádně nabitý. Výchozí hodnota: 13,3 V/26,6 V (inteligentní alternátor) a 13,8/27,4 V (běžný alternátor).</p>	<p>Delayed start voltage</p> <p>When the input voltage is above this level for more than the "Delayed start voltage delay", the engine is considered to be running, allowing the charge procedure to start. This delay is useful to allow the starter battery to be recharged after starting up the engine, for example.</p> <p>— 13,30 +</p> <p>CANCEL OK</p>
<p><b>Zpožděný start napětí (<math>t_{start\ zpoždění}</math>):</b> Doba dobíjení startovací baterie v režimu startovacího napětí. Příklad: Pokud startér odebírá 150 A po dobu 5 sekund. ke spuštění motoru se ze startovací baterie odebírá přibližně ~0,2Ah. Pokud při volnoběhu motoru dokáže alternátor generovat pouze 20 A, je potřeba 150 A/20 A x 5 s = 37,5 s na dobíjení startovací baterie. Výchozí hodnota: 120 s.</p>	<p>Delayed start voltage ...</p> <p>Delay to be used for the "Delayed start voltage"</p> <p>— 120s +</p> <p>CANCEL OK</p>

**Vypínací napětí ( $V_{\text{shutdown}}$ ):** Tato úroveň odpovídá vypnutému motoru. Udržuje startovací baterii plně nabitou a zajišťuje hysterezi vzhledem k úrovni startování. Hystereze musí být dostatečně velká, aby nedošlo k poklesu  $V_{\text{IN}}$  na  $V_{\text{shutdown}}$ , což by mělo za následek snížení nabíjecího proudu. Akce se provede po uplynutí  $t_{\text{shutdown}}$  (1 minuta); to umožňuje nabíjení během dočasných podmínek nízkého napětí. Výchozí hodnota: 13,1 V/26,2 V (inteligentní alternátor) a 13,5 V/27 V (běžný alternátor).

Rozsah nastavení startovacího a vypínacího napětí: 9 až 35 V

#### Shutdown voltage

When the input voltage gets below this level for more than 60s, the engine is considered to be shutdown, making the charging procedure stop.

13,10

CANCEL OK

## Blokování vstupního napětí

**Nastavení blokování vstupního napětí:** Blokování vstupního napětí je minimální úroveň, při které je nabíjení povoleno, pod touto úrovní se nabíjení okamžitě zastaví. Výchozí nastavení (v režimu nabíječky): blokování: 12,5 V/25 V; restart: 12,8V/25,6V. Výchozí hodnota (v režimu napájení): lock-out: 10,5V/21V; restart: 12V/24V.

**Pokud je povoleno "nucené nabíjení", bude ze startovací baterie odebírán proud, pokud motor neběží. Nastavení velmi nízké úrovně blokování nebo deaktivace blokování vstupního napětí může vést k vybití startovací baterie.**

Pro nastavení blokování vstupního napětí jsou důležitá dvě kritéria:

- **Minimální napětí alternátoru:** Inteligentní alternátor může pracovat při velmi nízkém napětí alternátoru (<12,5 V/25 V), např. když vozidlo zrychluje. Nabíjení při tomto nízkém napětí je povoleno během  $t_{\text{vypnutí}}$ , jak je uvedeno v "sekvenci detekce vypnutí motoru 3→4". Pokud musí nabíjení zůstat během tohoto období povoleno, musí být úroveň blokování nastavena alespoň pod minimální napětí alternátoru.

Poznámka: Pokud doba vstupního podpětí překročí  $t_{\text{shutdown}}$ , detekce vypnutí motoru znemožní nabíjení.

- **Úbytek napětí na vstupním kabelu:**  $V_{\text{IN}}$  se sníží o  $V_{\text{kabel}}$ , jak je vidět v "sekvenci detekce vypnutí motoru 1→3". Když napětí alternátoru rychle klesá (inteligentní alternátor), potřebuje řízení napětí určitý čas, aby snížilo nabíjecí proud a udrželo  $V_{\text{IN}}$  na  $V_{\text{vypnutí}}$ . Během této doby úpravy může  $V_{\text{IN}}$  klesnout i pod  $V_{\text{lock-out}}$ , což aktivuje podpětiovou ochranu a zastaví nabíjení. Aby se tomu zabránilo, musí být  $V_{\text{lock-out}}$  nastaveno následujícím způsobem:  $V_{\text{lock-out}} \leq V_{\text{shutdown}} - V_{\text{kabel}}$

**Příklad:** Vypočítejte úbytek napětí na vstupním kabelu:

- Vzdálenost mezi startovací baterií a nabíječkou: 5 m
- $V_{\text{shutdown}} = 13,1\text{V}$ . Doporučený průřez vodičů: Doporučený průměr vodiče 16 mm<sup>2</sup>
- Odolnost kabelu:  $\sim R_{\text{kabel}} = 1,1\text{m}\Omega \times 10\text{m} (2 \times 5\text{m}) = 11\text{m}\Omega$ .
- Při maximálním vstupním proudu 50 A to znamená:
- $V_{\text{kabel}} = 11\text{m}\Omega \times 50\text{A} = 550\text{mV}$
- $V_{\text{lock-out}} \leq V_{\text{shutdown}} - V_{\text{kabel}} = 13,1\text{V} - 550\text{mV} = 12,55\text{V}$ .

Celkový odpor kabelu ovlivňují kabelové spoje, externí pojistky, teplota atd.

#### Input voltage lock-out

When the input voltage falls below lock-out value the output will be deactivated until the input voltage rises above restart value.

Input voltage lock-out


Lock-out value 12,5V

Restart value 12,8V

CANCEL OK



### 4.5.7. Informační stránka o produktu

Kliknutím na tlačítko  vpravo nahoře v nabídce Nastavení lze přejít na obrazovku s informacemi o výrobku:
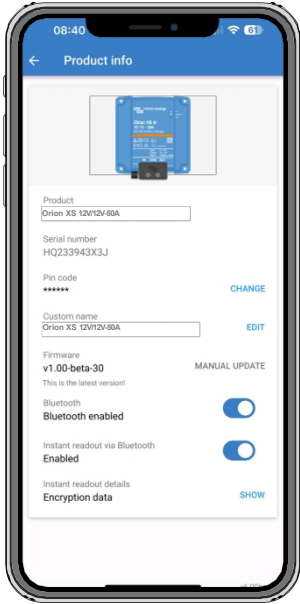
<p><b>Produkt</b> ukazuje model Orion XS.</p>	
<p><b>Sériové číslo</b> zobrazuje sériové číslo jednotky.</p>	
<p><b>PIN kód</b> umožňuje změnit PIN kód. Doporučuje se to provést, aby nastavení a informace nebyly snadno přístupné.</p>	
<p><b>Vlastní název</b> umožňuje změnit vlastní název produktu podle vašich představ. Ve výchozím nastavení se zobrazuje název produktu "Orion XS" a sériové číslo.</p>	
<p><b>Firmware</b> zobrazuje verzi firmwaru aktuálně nainstalovaného v zařízení a v případě potřeby umožňuje také aktualizaci nabíječky.</p>	
<p><b>Bluetooth:</b> Bluetooth je ve výchozím nastavení povoleno a v případě jej lze vypnout. Chcete-li znovu povolit Bluetooth, přečtěte si kapitolu "Jak zakázat a znovu povolit Bluetooth" v příručce <a href="#">VictronConnect</a>.</p> <p><b>Upozorňujeme, že opětovné zapnutí Bluetooth vyžaduje propojení rozhraní VE.Direct na USB mezi Orion XS a počítačem PC, Mac nebo zařízením se systémem Android. zařízení iOS, jako je iPhone a iPad, nepodporují sériová zařízení USB.</b></p>	
<p><b>Okamžitý odečet přes Bluetooth:</b> Pomocí posuvníku vypněte/zapněte okamžité odečítání.</p>	
<p><b>Podrobnosti o okamžitém odečtu:</b> Zobrazuje adresu MAC a šifrovací klíč jednotky.</p>	


## 4.5.8. Monitorování

### 4.5.9. Režim nabíječky - Stavová obrazovka

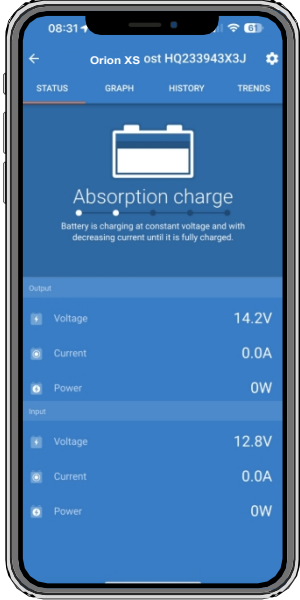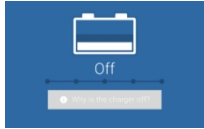
<p><b>Orion XS [sériové číslo]</b> nebo zadaný vlastní název potvrdí připojené zařízení.</p>	
<p><b>Ikona režimu:</b> označuje, v jakém režimu Orion XS pracuje (v tomto případě <b>Režim nabíječky</b>).</p>	
<p><b>Stav nabíječky:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Hromadné:</b> V této fázi dodává Orion XS nastavený nabíjecí proud, aby se baterie rychle nabily. Jakmile napětí akumulátoru dosáhne nastavené hodnoty Absorpčního napětí, Orion XS aktivuje fázi Absorpce.</li> <li>• <b>Absorpce:</b> V této fázi se Orion XS přepne do režimu konstantního napětí, kdy se nastaví absorpční napětí vhodné pro daný typ baterie. (viz <a href="#">Režim nabíječky - Nastavení baterie [16]</a>). Po uplynutí doby absorpce Orion XS aktivuje plovákový stupeň.</li> <li>• <b>Plovák:</b> V této fázi se na baterii přivádí plovoucí napětí, aby se udržel plně nabitý stav. Když napětí baterie klesne pod napětí Re-bulk na dobu alespoň 1 minuty, spustí se nový nabíjecí cyklus.</li> <li>• <b>Skladování:</b> V této fázi je na baterii přivedeno akumuláční napětí. Pokud byl akumulátor připojen k nabíječce déle než 48 , může další snížení nabíjecího napětí zabránit korozi olověných akumulátorů.</li> <li>• Další možné stavy v závislosti na systému a nastavení baterie jsou: Vypnuto (motor neběží nebo jiný důvod), Opakovaná absorpce, Vyrovnání, Automatické vyrovnání, BatterySafe, Externí ovládání (řízené systémem BMS), Režim napájení</li> </ul>	
<p><b>Výstupní napětí:</b> Napětí měřené na výstupních svorkách zařízení.</p>	
<p><b>Výstupní proud :</b> Výstupní proud.</p>	
<p><b>Výstupní výkon:</b> Výstupní výkon ve wattech.</p>	
<p><b>Vstupní napětí:</b> Napětí měřené na vstupních svorkách zařízení.</p>	
<p><b>Vstupní proud:</b> Proud odebíraný nabíječkou.</p>	
<p><b>Příkon:</b> Příkon ve wattech.</p>	
<p><b>Proč je nabíječka vypnutá?:</b> Zobrazí se pod ikonou baterie a označuje důvod, proč je Orion XS vypnutý.</p>	



#### 4.5.10. Režim nabíječky - obrazovka grafu
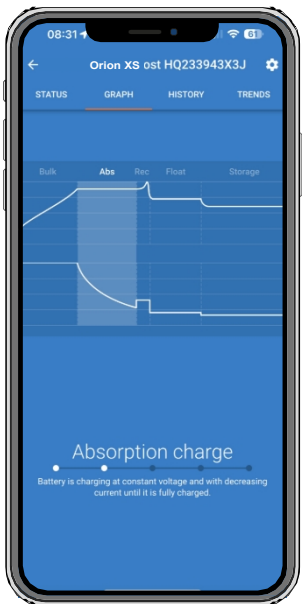
<p>Orion XS [sériové číslo] nebo zadaný vlastní název potvrdí připojené zařízení.</p>	
<p><b>Graf stavu nabíječky:</b> zobrazuje aktuální stav nabíjení zařízení Orion XS a poskytuje krátký popis aktuálního stavu.</p>	


#### 4.5.11. Obrazovka Historie

<p>Na stránce historie je zobrazen přehled nabíjecích cyklů za předchozích 40 cyklů. Přejetím obrazovky doprava nebo doleva zobrazíte kterýkoli ze 40 cyklů. Každý sloupec představuje jeden cyklus. Klepnutím na jeden ze sloupců se zobrazí další informace o době trvání a proudu pro každý ze stavů nabíjení. Dalšími položkami jsou např:</p>											
<table border="1"> <tr> <td><b>Stav</b></td> </tr> <tr> <td><b>Uplynulá doba</b></td> </tr> <tr> <td><b>Poplatek:</b> Kumulovaný nabíjecí proud</td> </tr> <tr> <td><b>Udržovat:</b> Proud, který udržuje baterii plně nabitou během plovoucí nebo skladovací fáze.</td> </tr> <tr> <td><b>Typ:</b> Použitý profil baterie</td> </tr> <tr> <td><b>Vstart:</b> Nejnižší napětí baterie na začátku nabíjecího cyklu.</td> </tr> <tr> <td><b>Vend:</b> Nejvyšší napětí baterie na konci nabíjecího cyklu.</td> </tr> <tr> <td><b>Doba provozu:</b> Kumulovaná doba provozu Orionu XS</td> </tr> <tr> <td><b>Cykly byly zahájeny:</b> Počet zahájených nabíjecích cyklů</td> </tr> <tr> <td><b>Ukončené cykly:</b> Počet dokončených nabíjecích cyklů (musí dosaženo fáze plovoucího nebo skladovacího napětí).</td> </tr> <tr> <td><b>Nabité Ah:</b> Celkový počet ampérhodin nabitých s Orion XS</td> </tr> </table>		<b>Stav</b>	<b>Uplynulá doba</b>	<b>Poplatek:</b> Kumulovaný nabíjecí proud	<b>Udržovat:</b> Proud, který udržuje baterii plně nabitou během plovoucí nebo skladovací fáze.	<b>Typ:</b> Použitý profil baterie	<b>Vstart:</b> Nejnižší napětí baterie na začátku nabíjecího cyklu.	<b>Vend:</b> Nejvyšší napětí baterie na konci nabíjecího cyklu.	<b>Doba provozu:</b> Kumulovaná doba provozu Orionu XS	<b>Cykly byly zahájeny:</b> Počet zahájených nabíjecích cyklů	<b>Ukončené cykly:</b> Počet dokončených nabíjecích cyklů (musí dosaženo fáze plovoucího nebo skladovacího napětí).
<b>Stav</b>											
<b>Uplynulá doba</b>											
<b>Poplatek:</b> Kumulovaný nabíjecí proud											
<b>Udržovat:</b> Proud, který udržuje baterii plně nabitou během plovoucí nebo skladovací fáze.											
<b>Typ:</b> Použitý profil baterie											
<b>Vstart:</b> Nejnižší napětí baterie na začátku nabíjecího cyklu.											
<b>Vend:</b> Nejvyšší napětí baterie na konci nabíjecího cyklu.											
<b>Doba provozu:</b> Kumulovaná doba provozu Orionu XS											
<b>Cykly byly zahájeny:</b> Počet zahájených nabíjecích cyklů											
<b>Ukončené cykly:</b> Počet dokončených nabíjecích cyklů (musí dosaženo fáze plovoucího nebo skladovacího napětí).											
<b>Nabité Ah:</b> Celkový počet ampérhodin nabitých s Orion XS											

#### 4.5.12. Obrazovka trendů

Aplikace VictronConnect umožňuje grafické zobrazení dat prostřednictvím obrazovky trendů. Předpokladem je, že aplikace VictronConnect musí být otevřená a propojená s Orionem XS. Data se neukládají trvale. Lze zobrazit následující parametry:

- Vstupní napětí
- Vstupní proud
- Příkon
- Výstupní napětí
- Výstupní proud
- Výstupní výkon
- Teplota baterie (pouze pokud je poskytována externím zařízením, například BMV prostřednictvím sítě VE.Smart).

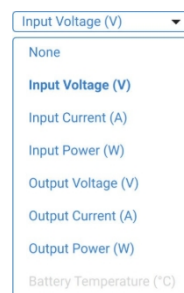


#### 4.5.13. Okamžité čtení přes BLE

VictronConnect dokáže zobrazit klíčové údaje Orion XS (a dalších kompatibilních chytrých produktů) na stránce Seznam zařízení aniž by bylo nutné se k produktu připojit. To zahrnuje vizuální upozornění na výstrahy, alarmy a chyby, které umožňují diagnostiku na první pohled. Další informace a postup nastavení naleznete v kapitole [Okamžité odečty](#) v příručce VictronConnect.

Výhodou je:

- Lepší dosah než běžné připojení Bluetooth
- Není třeba se připojovat k chytrému produktu
- Přehled klíčových údajů
- Šifrovaná data

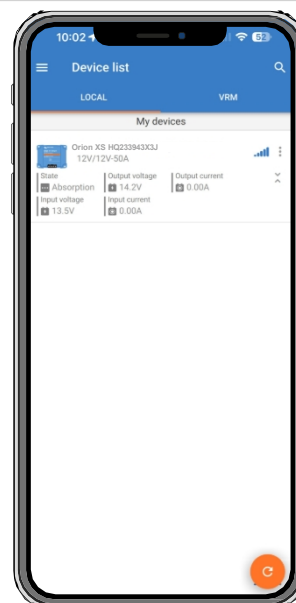

## 4.6. Monitorování pomocí zařízení GX

Device list	
A VM-3P75CT HQ23183CME	194W >
Lynx Smart BMS HQ24142X9K9	64%   26.47V   -0.2A >
Lynx Smart BMS HQ24143ZEGE	62%   26.46V   -0.2A >
Lynx Smart BMS Virtual	63%   26.46V   -0.4A >
Mopeka H20	24°C   15% >
MultiPlus-II 24/3000/70-32	Bulk charging >
Orion XS 1400	14.21V   0.0A   0W >

Pokud je Orion XS připojen k zařízení GX prostřednictvím portu VE.Direct, lze jej také monitorovat a zapínat/vypínat prostřednictvím vzdálené konzoly zařízení GX nebo portálu VRM. K tomu jsou nutné následující požadavky:





- Zařízení GX, například [Cerbo GX](#) a [Ekranu GX](#).
- Kabel [VE.Direct](#) nebo [rozhraní VE.Direct na USB](#).
- Volitelně internetové připojení zařízení GX k [portálu VRM](#). To umožňuje vzdálené monitorování odkudkoli na světě a přidává funkci VictronConnect Remote (VC-R). Orion XSVC-R umožňuje vzdálený přístup i bez přímého připojení Bluetooth, jako by stál přímo vedle zařízení, se stejnou funkcí. Další podrobnosti o VC-R naleznete v [příručce VictronConnect](#).

### Nastavení

Připojte Orion XS k zařízení GX pomocí kabelu VE.Direct. Poté se automaticky objeví v seznamu zařízení zařízení GX.

### Monitorování

Chcete-li přejít na stránku s podrobnostmi zařízení Orion XS, klepněte na zařízení Orion v seznamu zařízení. Stránka s podrobnostmi nabízí následující možnosti:

<p><b>Přepínač:</b> Zapíná a vypíná Orion XS. V závislosti na konfiguraci provedené v aplikaci VictronConnect se spustí buď režim nabíječky, nebo režim napájení.</p>	
<p><b>Vstupní údaje:</b> Zobrazuje vstupní napětí, proud a výkon naměřené na vstupních svorkách.</p>	
<p><b>Výstup:</b> Zobrazuje výstupní napětí, proud a výkon naměřené na výstupních svorkách.</p>	
<p><b>Stát:</b> Zobrazuje aktuální stav nabíječky nebo režim napájení. Možné stavy v závislosti na režimu a nastavení zařízení jsou: Vypnuto (motor neběží nebo jiný důvod, zkontrolujte důvod vypnutí ve VictronConnect), Hromadné, Absorpce, Plovák, Skladování, Opakovaná absorpce, Vyrovnání, Automatické vyrovnání, BatterySafe, Ext. řízení (řízení BMS), Napájení.</p>	
<p><b>Stav sítě:</b> Může to být buď Slave, pokud je řízen DVCC, Standalone device, pokud není řízen DVCC.</p>	
<p><b>Chyba:</b> Pokud je Orion XS v chybovém stavu, zobrazí se zde kód chyby.</p>	
<p><b>Celková historie:</b> Poskytuje přehled o době provozu, nabíjecích cyklů, nabitých Ah atd.</p>	
<p><b>Historie nabíjecích cyklů:</b> Poskytuje přehled posledních 30 nabíjecích cyklů.</p>	
<p><b>Zařízení:</b> Zařízení: Poskytuje další informace o zařízení a umožňuje přiřadit vlastní název zařízení.</p>	

## 4.7. Dálkové snímání pomocí VE.Smart Networking

Díky síti VE.Smart Networking lze Orion XS doplnit o vzdálené snímání napětí, teploty a proudu baterie, pokud je spárován se senzorem baterie, jako je BMV, SmartShunt nebo Smart Battery Sense. Orion XS bude přijímat dostupné informace z baterie a používat je k optimalizaci parametrů nabíjení.

Snímaný proud baterie se používá pro nastavení koncového proudu, zatímco teplota baterie se používá pro teplotní kompenzaci napětí a ochranu.

Snímané napětí baterie se používá ke kompenzaci úbytku napětí na kabelech baterie. Kompenzací úbytku napětí vzniká nesoulad mezi napětím měřeným na konektoru Orion XS a svorkami baterie:


$$V_{\text{OrionXSconnector}} = V_{\text{battery}} + V_{\text{compensation}}$$



Kompenzace úbytku napětí ( $V_{\text{kompenzace}}$ ) se nasýtí při 2 V.

### Účinky při odpojení baterie

Odpojením baterie se ztratí fyzické spojení mezi nabíječkou a zařízením pro dálkové snímání. Nabíječka si není vědoma, že je baterie odpojena, a zvýší své výstupní napětí, aby vyrovnala rozdíl napětí. V tomto případě se výstupní napětí bude zvyšovat, dokud nedosáhne úrovně nasycení (=2V). Např. při  $V_{\text{baterie}}=12,6\text{V}$  se výstupní napětí ( $V_{\text{konektor}}$ ) nasýtí při 14,6V.

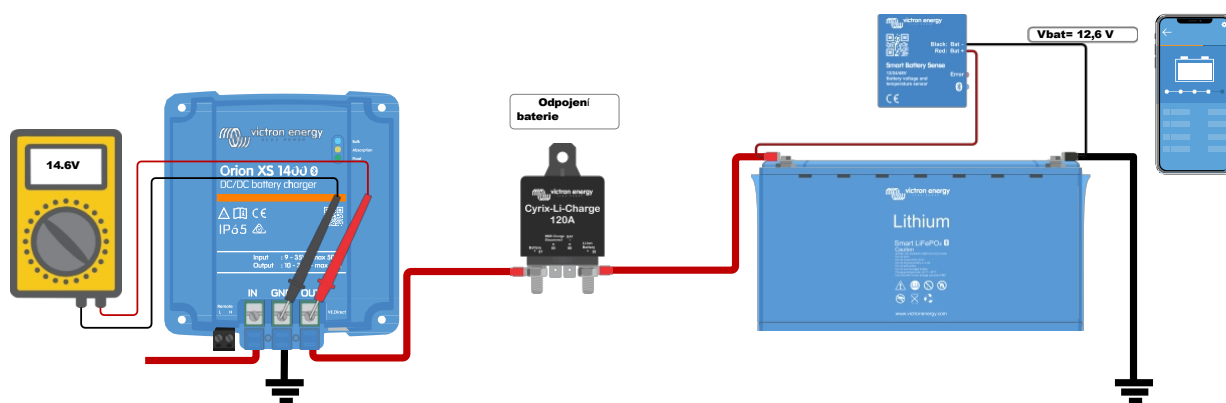

Ačkoli není problém, že Orion XS vykazuje vyšší napětí, může to být matoucí při analýze úrovní napětí v systému a jejich porovnávání s údaji zařízení VictronConnect/GX. Při analýze se proto ujistěte, že jsou provedena všechna potřebná fyzická spojení.

## 5. Řešení problémů a podpora

V případě neočekávaného chování nebo při podezření na závadu výrobku nahlédněte do této kapitoly.

Správný postup řešení problémů a podpory spočívá v tom, že nejprve zkontrolujete běžné problémy popsané v této kapitole.

Pokud se problém nepodaří vyřešit, obraťte se na technickou podporu v místě nákupu. Pokud není místo nákupu známo, podívejte se na [webovou stránku podpory Victron Energy](#).

### 5.1. Orion XS není v provozu

Po zapnutí a zprovoznění se kontrolka (kontrolky) rozsvítí nebo začne blikat a může komunikovat s VictronConnect přes Bluetooth nebo přes port VE.Direct.

Jakmile je nabíječka zapnuta, můžete pomoci aplikací VictronConnect:

1. Kontrola stavu nabíječky
2. Kontrola chybových hlášení
3. Aktualizace firmwaru
4. Provedení nebo změna nastavení

Pokud se jednotka nezapne, použijte tuto kapitolu ke kontrole možných příčin nefunkčnosti řídicí jednotky.

#### 5.1.1. Vizuální kontrola

Před jakoukoli elektrickou kontrolou je vhodné nabíječku vizuálně zkontrolovat a zjistit, zda není poškozená.

1. Zkontrolujte, zda není mechanicky poškozený a zda nemá stopy po spálení.  
Upozorňujeme, že na tento druh poškození se obvykle nevztahuje záruka.
2. Dochází ke kontaktu připojovacích vodičů se zástrčkou/koncovkami?
3. Jsou vodiče odizolovány na správnou délku a utaženy správným momentem? Viz [Doporučený krouticí moment \[6\]](#).
4. Zkontrolujte svorky baterie.  
Pokud jsou na svorkách stopy po popálení nebo jsou kabely či konektory roztavené, na toto poškození se obvykle nevztahuje záruka.

### 5.1.2. Kontrola napájení baterie

Zkontrolujte, zda nabíječka přijímá energii z baterie; může to být na vstupu i výstupu nebo na obou.

Napětí baterie lze běžně kontrolovat pomocí aplikace VictronConnect, displeje nebo zařízení GX. V tomto případě však nabíječka není v provozu, takže napětí baterie je třeba měřit ručně. Změřte napětí baterie na svorkách baterie nabíječky multimetrem.



Důvodem měření napětí baterie na svorkách nabíječky je vyloučení možných problémů s kabeláží, pojistkami a/nebo jističi na cestě mezi baterií a nabíječkou.

V závislosti na výsledku měření proveďte následující kroky:

Napětí baterie	Provozní stav	Opatření, která je třeba přijmout
Žádné napětí	Vypnuto	Obnovení napájení baterie
Správné napětí	Vypnuto	Může se jednat o závadu na nabíječce. Kontaktujte svého prodejce nebo distributora Victron.
Správné napětí	Na adrese	Zkontrolujte aktivní chyby prostřednictvím aplikace VictronConnect, monitoru nebo zařízení GX.

### 5.1.3. Baterie není nabitá

V této kapitole jsou uvedeny všechny možné důvody, proč Orion XS nenabíjí baterie, a kroky, které můžete podniknout k nápravě situace.

Existuje řada důvodů, proč se baterie Orion XS nemusí nabíjet. Například:


- Problémy s baterií nebo systémovou kabeláží
- Nesprávné nastavení
- Orion XS lze dálkově ovládat pomocí BMS nebo jiného zařízení prostřednictvím dálkového zapínání a vypínání.

V aplikaci VictronConnect najdete v dolní části stavové obrazovky klikatelný odkaz "Proč je nabíječka vypnutá?". Po kliknutí na odkaz se zobrazí vysvětlení, proč je nabíječka vypnutá. Zkontrolujte jej jako první.

### 5.1.4. Obrácená polarita baterie

Obrácená polarita nastane, když se omylem prohodí kladný a záporný kabel baterie. Záporný kabel baterie byl připojen ke kladnému pólu a kladný kabel baterie byl připojen k zápornému pólu.

Příklad správné a nesprávné (obrácené) polarity baterie

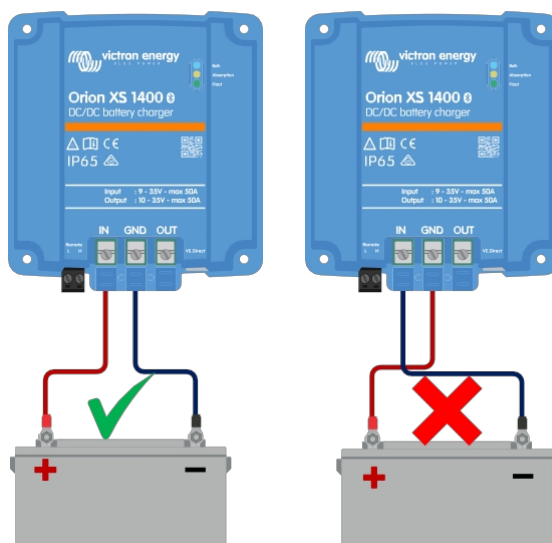

- Uvědomte si, že červeně nebo kladně označený kabel nemusí nutně znamenat, že se skutečně jedná o kladný kabel. Při instalaci mohlo dojít k chybě v zapojení nebo označení.
- Opačnou polaritu baterie může doprovázet přepálená pojistka baterie (umístěná v kabelu baterie).



Orion XS není chráněn proti přepólování baterie; na případné poškození způsobené přepólováním se nevztahuje záruka.

### 5.1.5. Baterie je plná

Jakmile je baterie plná, Orion XS přestane nabíjet nebo výrazně sníží nabíjecí proud. To platí zejména v případě, kdy současně stejnosměrně zátěže v systému neodebírají z baterie žádný proud.


Chcete-li zjistit stav nabití baterie (SoC), zkontrolujte monitor baterie (pokud je k dispozici), případně zkontrolujte, v jaké fázi nabíjení se regulátor nachází. Sledujte také, zda nabíjecí cyklus (krátce) prochází těmito fázemi nabíjení

- Hromadný stupeň: 0-80 % SoC
- Absorpční fáze: 80-100 % SoC
- Plovákový nebo úložný stupeň: 100 % SoC.

Uvědomte si, že se může stát, že se Orion XS bude domnívat, že je baterie plná, i když tomu tak není. K tomu může dojít, pokud je nastaveno příliš nízké nabíjecí napětí, což způsobí, že Orion XS předčasně přepne na absorpční nebo plovoucí fázi.

### 5.1.6. Chybí vzdálená svorka, je odpojená nebo je aktivní externí ovládání.

Obecně platí, že aby byl regulátor funkční, musí být přítomen jak dálkový konektor, tak drátová smyčka. V některých pokročilých systémech může být konektor pro dálkové zapínání a vypínání připojen k externímu zařízení, spínači, relé nebo jinému typu externího ovládání, jako je například systém BMS baterie.

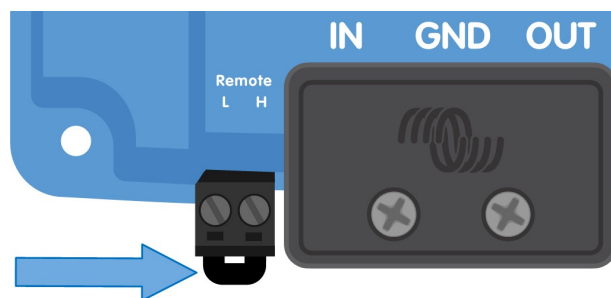

Konektor pro dálkové zapnutí/vypnutí s

drátovou smyčkou Existuje několik způsobů aktivace pomocí dálkového zapnutí/vypnutí.

Použití režimů dálkového zapnutí/vypnutí:

- zapnuto, když jsou svorky L a H propojeny spínačem nebo kontaktem relé.
- Zapnuto, když je pól L přitažen k mínusu baterie (úroveň spínače ON < 6V).
- zapnuto, když je svorka H vysoká úroveň spínače ON > 4V)

#### Obecná kontrola dálkového zapnutí/vypnutí terminálu

1. Zkontrolujte, zda je přítomen konektor s drátěnou smyčkou.
2. Zkontrolujte, zda je konektor až na doraz.
3. Zkontrolujte, zda je drátěná smyčka v elektrickém kontaktu.



Uvědomte si, že pokud je ke vzdálené svorce připojeno externí zařízení, byla odstraněna drátová smyčka a mezi vzdáleným konektorem a externím zařízením bude připojen jeden nebo dva vodiče.

### 5.1.7. Nabíječka je vypnutá

V aplikaci VictronConnect zkontrolujte, zda byla nabíječka povolena.



Nastavení nabíječky VictronConnect povolit/vypnout

## 5.2. Baterie jsou nedostatečně nabitě

Tato část se zabývá možnými příčinami, proč Orion XS dostatečně nenabíjí baterie, a kroky, které můžete podniknout ke kontrole nebo nápravě situace.

Některé známky nedostatečně nabitě baterie:

- Baterie se nabíjí příliš dlouho (> 10 hodin).
- Baterie nejsou na konci nabíjecího cyklu plně nabitě.
- Nabíjecí proud zařízení Orion XS je nižší, než se očekávalo.

### 5.2.1. Příliš velké zatížení stejnosměrným proudem

Orion XS nejen nabíjí baterie, ale také zajišťuje napájení zátěže systému.

Baterie se nabíjí pouze tehdy, když dostupný výkon převyšuje výkon odebraný zátěží v systému, jako jsou světla, lednice, měnič atd.

Pokud je systémový monitor baterie správně nainstalován a nakonfigurován, můžete vidět, kolik proudu do baterie přichází (nebo z ní odchází), a Orion XS vám sdělí, kolik proudu generuje.

Kladné znaménko vedle údaje o proudu znamená, že proud teče do baterie, zatímco záporné znaménko znamená, že proud je z baterie odebrán.

### 5.2.2. Nabíjecí napětí baterie je příliš nízké

Pokud je napětí akumulátorů nastaveno na příliš nízkou hodnotu, akumulátory se plně nenabíjí.



Zkontrolujte, zda jsou správně nastavena nabíjecí napětí baterie (absorpční a plovoucí). Správná nabíjecí napětí naleznete v informacích výrobce akumulátoru.

### 5.2.3. Baterie je téměř plná

Orion XS sníží nabíjecí proud, když je baterie téměř plná.

Pokud není znám stav nabití baterie a proud se při běžícím motoru snižuje, může to být mylně interpretováno jako závada Orionu XS.

K prvnímu snížení proudu dochází na konci absorpční fáze, kdy je baterie nabitá přibližně z 80 %. Během absorpční fáze, kdy je baterie nabitá na 80 až 100 %, dochází k dalšímu snižování proudu.

Fáze plováku se spustí, když jsou baterie 100% plné. Během plovoucí fáze je nabíjecí proud velmi nízký.

Chcete-li zjistit stav (SoC) baterie, zkontrolujte monitor baterie (pokud je k dispozici), případně zkontrolujte, v jaké fázi nabití se Orion XS nachází.

- Hromadné: 0-80 % SoC
- Absorpce: 80-100 % SoC
- Plovák nebo skladování: 100% SoC

### 5.2.4. Pokles napětí na kabelu baterie

Pokud dojde k poklesu napětí na kabelech baterie, Orion XS bude vysílat správné napětí, ale baterie budou dostávat nižší napětí. Nabíjení baterií bude trvat déle, což může vést k nedostatečnému nabití baterií.

V případě velkého poklesu napětí je třeba zkontrolovat kabely baterie a kabelové připojení, a pokud se vyskytnou problémy, je třeba je odstranit.


Pokles napětí může mít následující příčiny:

- Kabely baterie s nedostatečným průřezem
- Špatně zalisovaná kabelová oka nebo svorky
- Uvolněné připojení svorek
- Špatná nebo uvolněná pojistka (pojistky)


#### Kontrola poklesu napětí na kabelu baterie

Tuto kontrolu lze provést pouze v případě, že je Orion XS ve fázi hromadného nabíjení a nabíjí se plným proudem.

1. Změřte napětí na svorkách baterie Orion XS pomocí aplikace VictronConnect nebo multimetru.

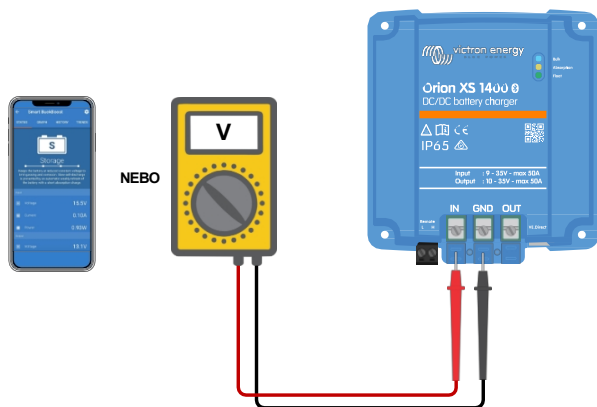

2. Pomocí multimetru změřte napětí na svorkách baterie.

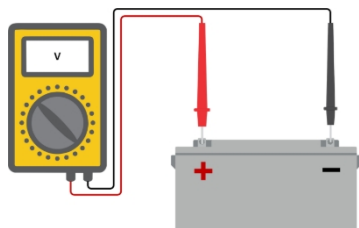

3. Porovnejte obě napětí a zjistěte, zda existuje rozdíl napětí.

### 5.2.5. Teplotní rozdíl mezi Orionem XS a baterií

Je důležité, aby teploty okolí baterie a regulátoru byly stejné. Orion XS změří teplotu okolí na začátku nabíjecího cyklu a předpokládá, že je stejná jako teplota baterie. Na základě tohoto měření teploty a nastavení kompenzace pak upraví nabíjecí napětí.

Jakmile Orion XS přejde do plovoucí fáze, znovu změří okolní teplotu a na základě tohoto měření znovu upraví napětí.

Pokud je mezi Orionem XS a baterií velký rozdíl okolní teploty, baterie se nabíjí nesprávným napětím.

### 5.2.6. Nedostatečný výkon alternátoru

Zkontrolujte, zda Orion XS dosáhl fáze plovoucího nabíjení. Chcete-li to prozkoumat, podívejte se na kartu historie v aplikaci VictronConnect. Histogram zobrazuje, jak dlouho se baterie za posledních 40 cyklů nabíjely ve fázi hromadného, absorpčního a plovoucího nabíjení. Pokud kliknete na jeden ze sloupců histogramu, zobrazí se rozpis jednotlivých fází nabíjení.

Pomocí doby nabíjení zjistěte, zda je jmenovitý výkon alternátoru správně dimenzován pro vaše požadavky. Systém, který nikdy plovoucího stupně, může mít následující problémy:

- Nedostatečný výkon při volnoběhu: Výkon alternátoru se může během volnoběhu snížit na ~50 %.
- Příliš velká zátěž
- Přehřátý alternátor, který snižuje výkon

### 5.2.7. Špatné nastavení kompenzace teploty

Pokud je koeficient teplotní kompenzace nastaven nesprávně, může dojít k nedostatečnému nebo nadměrnému nabití baterií. Nastavení teplotní kompenzace můžete upravit prostřednictvím aplikace VictronConnect.

Správný koeficient teplotní kompenzace pro vaši baterii určíte v dokumentaci k baterii. V případě pochybností můžete použít výchozí hodnotu -16,20 mV/°C pro olovené akumulátory a vypnout nastavení teplotní kompenzace pro lithiové akumulátory.

### 5.2.8. Příliš nízký nabíjecí proud baterie

Zkontrolujte nastavení omezení vstupního/výstupního proudu v aplikaci VictronConnect.

Pokud je vstupní/výstupní proudový limit nastaven příliš nízký, bude nabíjení baterií trvat déle.

## 5.3. Baterie jsou přebítené



Přebítené baterie jsou velmi nebezpečné! Hrozí nebezpečí výbuchu baterie, požáru nebo úniku kyseliny. Nekuřte, nevytvářejte jiskry a nemějte otevřený oheň ve stejné místnosti, kde jsou umístěny baterie.



Přebíjení baterií způsobuje jejich poškození a může být :

- Nesprávné nastavení nabíjecího napětí
- Příliš vysoké nastavení napětí baterie
- Vysoký proud a poddimenzované baterie
- Poruchy baterie
- Příliš vysoký proud, zatímco baterie již nepřijímá náboj z důvodu stárnutí nebo předchozího špatného zacházení.

### 5.3.1. Příliš vysoké nabíjecí napětí baterie

Pokud jsou nabíjecí napětí baterií nastavena příliš vysoko, dochází k jejich přebíjení.

Zkontrolujte, zda jsou všechna nabíjecí napětí akumulátoru (absorpčního a plovoucí) nastavena správně.

Nabíjecí napětí musí odpovídat doporučeným napětím uvedeným v dokumentaci výrobce baterie.

### **5.3.2. Baterie se nedokáže vypořádat s vyrovnáváním**

Během vyrovnávání bude nabíjecí napětí baterie poměrně vysoké, a pokud je baterie nevhodná k vyrovnávání, dojde k jejímu přebití.

Ne všechny baterie lze nabíjet vyrovnávacím napětím. Informujte se u výrobce baterie, zda vaše baterie potřebuje pravidelné vyrovnávací nabíjení.

Obecně platí, že uzavřené baterie a lithiové baterie nelze vyrovnávat.

### 5.3.3. Stará nebo vadná baterie

Baterie, která je na konci své životnosti nebo byla poškozena nesprávným používáním, může být náchylná k přebíjení.

Baterie obsahuje několik článků zapojených do série. Pokud je baterie stará nebo poškozená, pravděpodobně, že jeden z těchto článků již není funkční.

Při nabíjení poškozené baterie poškozený článek nepřijme nabíjení a zbývající články obdrží nabíjecí napětí poškozeného článku, a tím dojde k jejich přebíjení.

Chcete-li to napravit, vyměňte baterii. V případě více bateriových systémů vyměňte celou baterii. Míchání baterií různého stáří v jedné bateriové bance se nedoporučuje.

Je těžké určit, co přesně se s baterií během její životnosti děje. Orion XS uchovává 40 cyklů historie napětí baterie. Pokud systém obsahuje také monitor baterie nebo pokud je systém připojen k VRM, lze získat přístup k napětí baterie a historii cyklů baterie. Získáte tak kompletní obraz o historii baterie a lze zjistit, zda se blíží konec životnosti baterie nebo zda byla baterie zneužívána.

#### Zkontrolujte, zda se blíží konec životnosti baterie:

1. Zjistěte, kolika nabíjecími a vybíjecími cykly baterie prošla. Životnost baterie odpovídá počtu cyklů.
2. Zkontrolujte, jak hluboko byla baterie průměrně vybitá. Hluboce vybitá baterie vydrží méně cyklů, zatímco méně vybitá baterie vydrží více cyklů.
3. V katalogovém listu baterie zjistíte, kolik cyklů při jakém průměrném vybití je baterie schopna zvládnout. Porovnejte to s historií baterie a zjistěte, zda se blíží konec její životnosti.

#### Kontrola, zda nebyla baterie nesprávně použita:

1. Zkontrolujte, zda nedošlo k vybití baterie. Úplné a velmi hluboké vybití baterii poškodí. Zkontrolujte historii nastavení monitoru baterie na portálu VRM. Vyhledejte nejhlubší vybití, nejnižší napětí baterie a počet úplných vybití.
2. Zkontrolujte, zda baterie nebyla nabíjena příliš vysokým napětím. Velmi vysoké nabíjecí napětí baterii poškodí. Zkontrolujte maximální napětí baterie a alarmy vysokého napětí v monitoru baterie. Zkontrolujte, zda naměřené maximální napětí nepřekročilo doporučení výrobce akumulátoru.

## 5.4. Není dosažen plný jmenovitý výkon

Existuje několik důvodů, proč Orion XS nedosahuje svého plného výkonu.

#### • Příliš malý výkon alternátoru (při volnoběhu)

Pokud je jmenovitý výkon alternátoru nižší než jmenovitý výkon Orion XS, nemůže Orion XS dodávat větší výkon, než je schopen poskytnout připojený alternátor.

#### • Teplotní ochrana aktivní

Když se Orion XS zahřeje, dojde nakonec ke snížení výstupního proudu. Když se proud sníží, sníží se přirozeně i výstupní výkon.

Regulátor je funkční až do teploty okolí 60 °C, s plným jmenovitým výkonem až do 40 °C, pokud je namontován na svislém povrchu se svorkami směrem dolů a s dostatečným volným prostorem pro větrání.



Při silovém proudění vzduchu může výrobek pracovat na plný výkon až do 60 °C okolní teploty.

Pokud je Orion XS umístěn v uzavřeném krytu, například ve skříni, zajistěte, aby do krytu mohl vstupovat studený vzduch a aby z něj mohl vycházet teplý vzduch. Do skříně namontujte větrací otvory.

V případě velmi horkého prostředí zvažte mechanické odsávání vzduchu nebo zajistěte klimatizaci.

## 5.5. Problémy s komunikací

V této části jsou popsány problémy, které mohou nastat, když je Orion XS Orion XS připojen k aplikaci VictronConnect, jiným zařízením Victron nebo zařízením třetích stran.

### 5.5.1. Problémy s VictronConnect



Úplného průvodce řešením problémů s aplikací VictronConnect naleznete v [příručce VictronConnect](#).

### 5.5.2. Problémy s přímou komunikací VE.Direct port

Tyto případy nejsou běžné, a pokud se vyskytnou, je to pravděpodobně způsobeno některým z problémů uvedených v tomto odstavci.

- **Fyzické problémy s konektorem kabelu nebo datovým portem**

Zkuste použít jiný kabel VE.Direct a zkontrolujte, zda jednotka nyní komunikuje. Zkontrolujte, zda je konektor zasunut správně a dostatečně hluboko. Není konektor poškozený? Zkontrolujte port VE.Direct; nejsou na něm ohnuté kolíky? Pokud tomu tak je, narovnejte kolíky pomocí kleští s dlouhým nosem, **dokud není jednotka napájena**.

- **VE.Problémy s přímou komunikací**

Chcete-li zkontrolovat, zda komunikace VE.Direct funguje správně, připojte Orion XS k zařízení GX a zkontrolujte, zda se ovladač zobrazí v seznamu zařízení GX. Pokud se nezobrazí, zkontrolujte, zda je funkce TX port v aplikaci VictronConnect nastavena na Normální komunikace.

### 5.5.3. Problémy s Bluetooth

Upozorňujeme, že je velmi nepravděpodobné, že by rozhraní Bluetooth bylo vadné. Problém je s největší pravděpodobností způsoben něčím jiným.

Pomocí této části můžete rychle vyloučit některé z běžných příčin problémů s Bluetooth. Úplného průvodce řešením problémů naleznete v [příručce VictronConnect](#).

- **Zkontrolujte, zda je povolena funkce Bluetooth**

V nastavení produktu je možné zapnout/vypnout Bluetooth. Opětovně zapnutí:

Připojte se k zařízení Orion XS prostřednictvím portu VE.Direct. Přejděte do nastavení ovladače a poté do části Informace o produktu. Znovu povolte Bluetooth.

- **Zkontrolujte, zda je řídicí jednotka zapnutá**

Bluetooth je aktivní, jakmile je Orion XS zapnut. To lze

zkontrolovat pohledem na LED diody:

Pokud všechny kontrolky LED nesvítí, jednotka není zapnutá.

Pokud některá z diod LED svítí, bliká nebo pulzuje v několikasekundovém intervalu, jednotka je zapnutá a Bluetooth by mělo být funkční.

- **Zkontrolujte, zda je Bluetooth v dosahu**

V otevřeném prostoru je maximální vzdálenost Bluetooth přibližně 20 metrů. V zastavěném prostoru, uvnitř domu, kůlny, vozidla nebo lodi může být tato vzdálenost mnohem menší.

- **Aplikace VictronConnect pro systém Windows nepodporuje technologii Bluetooth.**

Verze aplikace VictronConnect pro systém Windows nepodporuje technologii Bluetooth. Místo toho použijte zařízení se systémem Android, iOS nebo macOS. Nebo se připojte pomocí rozhraní VE.Direct to USB.

- **Řadič chybí v seznamu zařízení VictronConnect.**

Některé kroky k vyřešení tohoto problému jsou následující:

Stiskněte oranžové tlačítko obnovení v dolní části seznamu zařízení VictronConnect a zkontrolujte, zda je nyní Orion XS uveden v seznamu.

K zařízení Orion XS může být v daném připojen pouze jeden telefon nebo tablet. Ujistěte se, že nejsou připojena žádná další zařízení, a zkuste to znovu.

Zkuste se připojit k jinému produktu Victron, funguje to? Pokud ani to, je pravděpodobně problém v telefonu nebo tabletu.

Vyloučte problémy s telefonem nebo aplikací VictronConnect použitím jiného telefonu nebo tabletu a zkuste to

znovu. Pokud se problém stále nedaří vyřešit, nahlédněte do příručky VictronConnect.

- **Ztráta kódu PIN**

Pokud jste kód PIN ztratili, je třeba obnovit výchozí PIN. To se provádí v aplikaci VictronConnect:

Přejděte do seznamu zařízení aplikace VictronConnect.

Zadejte jedinečný kód PUK zařízení Orion XS, který je vytištěn na informační nálepce produktu. Klikněte na symbol volby vedle výpisu Orion XS.

Otevře se nové okno, ve kterém můžete obnovit výchozí kód PIN: 000000.

- **Jak komunikovat bez Bluetooth**

V případě, že Bluetooth není funkční, je vypnutý nebo nedostupný, může VictronConnect komunikovat přes port VE.Direct jednotky. Nebo pokud je jednotka připojena k zařízení GX, může VictronConnect komunikovat prostřednictvím VRM.

## 5.6. Problémy s nastavením nebo firmwarem

### 5.6.1. Nesprávné nastavení

Nesprávné nastavení může způsobit podivné chování. Zkontrolujte, zda jsou všechna nastavení správná.

- V případě pochybností by bylo možné obnovit všechna nastavení na výchozí pomocí aplikace VictronConnect a poté provést všechna požadovaná nastavení.
- Před resetováním zvažte uložení stávajících nastavení.
- Ve většině případů lze obvykle použít výchozí nastavení jen s malými změnami.
- Pokud potřebujete pomoc s nastavením, nahlédněte do příručky nebo se obraťte na svého dodavatele či distributora společnosti Victron.

### 5.6.2. Problémy s firmwarem

Chcete-li vyloučit chybu firmwaru, aktualizujte firmware.



Před aktualizací a po ní si vždy запиšte číslo firmwaru. Může to být užitečná informace, pokud budete potřebovat požádat o podporu.

Při prvním připojení mohl řadič aktualizovat firmware. Pokud řadič automaticky nepožádal o aktualizaci firmwaru, zkontrolujte, zda je na řadiči nainstalován nejnovější firmware, a proveďte aktualizaci ručně:

1. Připojení k řídicí jednotce
2. Klikněte na symbol nastavení
3. Klikněte na symbol možnosti
4. Přejít na informace o produktu
5. Zkontrolujte, zda používáte nejnovější firmware, a vyhledejte tento text: "Toto je nejnovější verze"
6. Pokud řídicí jednotka nemá nejnovější firmware, proveďte aktualizaci firmwaru stisknutím tlačítka aktualizace.

### 5.6.3. Přerušená aktualizace firmwaru

Tento problém lze vyřešit a není třeba se ho . Stačí zkusit znovu aktualizovat firmware.

## 5.7. Přehled chybových a varovných kódů

Chybové a výstražné kódy se zobrazují v aplikaci VictronConnect nebo prostřednictvím připojeného zařízení GX.

### Chyba 1 - Příliš vysoká teplota baterie

- Tato chyba se automaticky obnoví po poklesu teploty baterie. Nabíječka zastaví nabíjení, aby nedošlo k poškození baterie. Pokud není připojen externí snímač teploty akumulátoru, předpokládá se, že při spuštění nabíječky nebo při plovoucím stavu je teplota Orion XS a akumulátoru stejná. Příliš horká nabíječka je proto v tomto stavu interpretována jako příliš horká baterie.

### Chyba 2 - Příliš vysoké napětí baterie

- Tato chyba se automaticky obnoví po poklesu napětí baterie. Tato chyba může být způsobena jiným nabíjecím zařízením připojeným baterii nebo závadou v regulátoru nabíjení.

### Chyba 17 - Řídicí jednotka se přehřála i přes snížený výstupní proud

- Tato chyba se automaticky obnoví po nabíječky. Zkontrolujte okolní teplotu a zkontrolujte, zda je Orion XS správně namontován pro chlazení.

### Chyba 21 - Problém s aktuálním senzorem

- Aktuální měření je mimo rozsah. Odpojte všechny vodiče a poté je znovu připojte, aby se nabíječka znovu spustila. Tato chyba se automaticky neresetuje. Pokud chyba přetrvává, obraťte se na prodejce, může se jednat o hardwarovou závadu.

### Chyba 26 - Přehřátý terminál

- Napájecí svorky jsou přehřáté, zkontrolujte zapojení, včetně typu zapojení a typu vláken, a/nebo upevněte šrouby, je-li to možné. Tato chyba se automaticky resetuje.

### Chyba 27 - Zkrat nabíječky

- Tento stav indikuje nadproudový stav na straně baterie. Tato chyba se automaticky resetuje. Pokud se chyba automaticky neresetuje, odpojte regulátor nabíjení od všech zdrojů napájení, počkejte 3 minuty a znovu jej zapněte. Pokud chyba přetrvává, je pravděpodobně vadný regulátor nabíjení.

### Chyba 28 - Problém s napájecím stupněm

- Tato chyba se automaticky neresetuje. Odpojte všechny vodiče a poté je znovu připojte. Pokud chyba přetrvává, je pravděpodobně vadná nabíječka.

### Chyba 33 - vysoké vstupní napětí

- Tato chyba se automaticky resetuje po poklesu vstupního napětí na bezpečnou mez.

### Chyba 67 - Ztráta spojení BMS

- Tato chyba se zobrazí, když je nabíječka nakonfigurována tak, aby byla řízena systémem BMS, ale nepřijímá žádné řídicí zprávy BMS.
- V takové situaci nabíječka zastaví nabíjení snížením výstupního napětí na základní napětí baterie (12 V). Jedná se o bezpečnostní mechanismus a důvodem, proč je výstup stále povolen, je umožnit systému, aby se sám zotavil ze situace nízkého napětí baterie.
- Tato chyba se zobrazí pouze tehdy, když je zařízení připraveno zahájit nabíjení, nikoli ve vypnutém stavu. V případě trvalého problému se chyba zobrazí, když je zařízení připraveno k nabíjení, a vymaže se, když je ve stavu "vypnuto" atd.
- 15 s po ztrátě spojení sníží nabíječka výstupní napětí na základní úroveň, ale chyba se poprvé zobrazí až po 3 minutách, což umožní systému BMS znovu se připojit a zabrání nadměrnému počtu chybových hlášení.
- Také změna základního napětí se v programu VictronConnect zobrazuje jako přechod z hromadného napětí přímo na plovoucí, po obnovení komunikace se nabíječka opět vrátí do hromadného napětí.

### Chyba 116 - Ztráta kalibračních dat

- Pokud jednotka nefunguje a jako aktivní chyba se zobrazí chyba 116, je jednotka vadná. obraťte se na svého prodejce a požádejte o výměnu.
- Pokud se chyba vyskytuje pouze v historických datech a jednotka pracuje normálně, lze tuto chybu bezpečně ignorovat. Vysvětlení: Při prvním zapnutí jednotek ve výrobním závodě nejsou k dispozici kalibrační data a je zaznamenána chyba 116. Ta by samozřejmě měla být vymazána, ale zpočátku jednotky opouštěly továrnu s tímto hlášením stále v datech historie.

### Chyba 117 - Nekompatibilní firmware

- Tato chyba znamená, že aktualizace firmwaru nebyla dokončena, takže zařízení je aktualizováno pouze částečně. Možné příčiny jsou: zařízení je mimo dosah při aktualizaci vzduchem, došlo k odpojení kabelu nebo během došlo ke ztrátě napájení. Pro nápravu je třeba aktualizaci zopakovat.
- Když je zařízení GX připojeno k VRM, můžete provést [vzdálenou aktualizaci firmwaru](#). Můžete to provést prostřednictvím webových stránek VRM nebo pomocí karty VRM v aplikaci VictronConnect. Aplikaci VictronConnect lze také použít společně se souborem firmwaru k aktualizaci pomocí připojení Bluetooth.

#### **Chyba 119 - Ztráta dat nastavení**

- Nabíječka nemůže načíst svou konfiguraci a zastavila se. Tato chyba se automaticky neresetuje. Chcete-li ji znovu zprovoznit:
  1. Nejprve obnovte výchozí tovární nastavení. (vpravo nahoře v aplikaci Victron Connect klikněte na tři tečky).
  2. Odpojte regulátor nabíjení od všech zdrojů napájení.
  3. Počkejte 3 minuty a znovu zapněte napájení.
  4. Překonfigurujte nabíječku.
- Nahlaste tuto chybu svému prodejci Victron a požádejte ho, aby ji předal společnosti Victron, protože k této chybě by nikdy nemělo dojít. Uveďte nejlépe verzi firmwaru a další podrobnosti (adresu URL VRM, snímky obrazovky VictronConnect nebo podobně).

#### **Chyba 120 - Chyba vnitřního napájecího napětí**

- Při aktivaci vnitřních napájecích zdrojů jednotka provádí vnitřní diagnostiku. Tato chyba signalizuje, že něco není v pořádku s vnitřním napájecím napětím.
- Tato chyba se automaticky neresetuje. Zkontrolujte instalaci a restartujte jednotku pomocí vypínače. Pokud chyba přetrvává, jednotka je pravděpodobně vadná.

#### **Chyba 122 - Data historie jsou poškozena**

- Tato chyba se automaticky neresetuje.
- Vymažte data historie v aplikaci VictronConnect, abyste chybu resetovali.

#### **Varování 150 - Příliš vysoká teplota baterie**

- Výstupní napětí je sníženo na jmenovité napětí (12 V), aby se zabránilo poškození baterie.
- Toto upozornění se automaticky obnoví po poklesu teploty baterie. Pokud není připojen žádný externí snímač teploty baterie, předpokládá se, že při spuštění nabíječky nebo při plovoucím stavu je teplota Orion XS a baterie stejná. Proto je nabíječka, která je v tomto stavu příliš horká, interpretována jako příliš horká baterie.

#### **Výstraha 151 - Příliš nízká teplota baterie**

- Nabíjení bylo zastaveno, protože teplota baterie je příliš nízká.
- Je to součást ochranného mechanismu baterie a nemusí to nutně znamenat problém. Lithiové baterie se mohou poškodit nabíjením při nízkých teplotách. Pokud se domníváte, že tato ochrana neměla být spuštěna, obraťte se na svého instalatéra, aby upravil příslušné nastavení.

#### **Výstraha 160 - Snížení proudu v důsledku vysoké teploty regulátoru**

- Proud se snižuje kvůli regulaci vnitřní teploty.
- Toto upozornění se automaticky obnoví po nabíječky. Zkontrolujte okolní teplotu a zkontrolujte, zda je nabíječka Orion XS správně namontována pro chlazení.

#### **Výstraha 161 - Zjištěn zkrat**

- Na straně baterie byl zjištěn nadproudový stav.
- Toto varování se automaticky obnoví. Pokud se varování automaticky neresetuje, odpojte regulátor nabíjení od všech zdrojů napájení, počkejte 3 minuty a znovu jej zapněte. Pokud varování přetrvává, je pravděpodobně vadný regulátor nabíjení.

#### **Varování 162 - Problém s výkonovým stupněm**

- Jmenovitý proud je omezen na polovinu jmenovitého proudu.
- Odpojte všechny vodiče a poté je znovu připojte. Pokud varování přetrvává, je pravděpodobně vadný regulátor nabíjení. Tato výstraha se automaticky neresetuje.



## 6. Technické údaje

### 6.1. Technické specifikace

Nabíječka baterií Orion XS 1400 DC-DC	
Rozsah vstupního napětí	9-35V
Rozsah nastavení výstupního napětí	10-35V
Tolerance výstupního napětí	+/- 0,25 % (max.)
Šum výstupního napětí	10mV rms
Rozsah nastavení vstupního a výstupního proudu	1 - 50A
Maximální konstantní zkratový proud	50A
Trvalý výstupní výkon 40 °C <sup>1)</sup>	1400W <sup>4)</sup>
Maximální účinnost	98.5%
Spotřeba proudu bez zatížení	< 100 mA
Spotřeba proudu v pohotovostním režimu	< 1,5 mA
Lze použít jako napájecí zdroj	Ano, výstupní napětí lze nastavit pomocí aplikace VictronConnect.
Komunikační porty	
Aplikace VictronConnect / Bluetooth Smart	Ano
Výkon a frekvence Bluetooth	+4dBm  2402 - 2480 MHz
VE.Smart Networking	Ano <sup>2)</sup>
VE.Direct	Ano (včetně DVCC) <sup>3)</sup>
Další	
Rozsah provozních teplot	-20 až +60 °C (snížení o 1,5 % za každou °C nad 40 °C)
Vlhkost	95 % bez kondenzace
Maximální nadmořská výška	2000 m
Stupeň znečištění	PD2
Kategorie přepětí	OVC 1
Kategorie ochrany	IP65
Připojení stejnosměrného proudu	Šroubové svorky
Maximální průřez kabelu	4AWG (21,2 mm <sup>2</sup> )
Hmotnost	0,520 kg 1,14 lb)
Rozměry v x š x h	138,1 x 124,4 x 53 mm 5,44 x 4,9 x 2,1 palce)
Normy	
Bezpečnost	IEC 62477-1
EMC	FCC 15B, ICES-003, EN 300 328 - čeká na schválení, EN 301 489-1 - čeká na schválení, EN 301 489-17 - čeká na schválení
Směrnice pro automobilový průmysl	ECE R10-6 - čeká se na schválení
<p><sup>1)</sup> To platí pro optimální chlazení, pokud je výrobek namontován podle pokynů v příručce s dostatečným volným prostorem. V případě omezeného chlazení, např. z důvodu nedostatečného proudění vzduchu, bude nabíjecí proud regulován zpět dříve. Při zlepšeném proudění vzduchu (např. nuceném proudění vzduchu) dojde ke snížení nabíjecího proudu daleko nad <math>t_{amb}</math> 40 °C.</p> <p><sup>2)</sup> Funkce VE.Smart Networking budou přijímat data Vsense, Tsense a Isense z bezdrátové sítě, například ze zařízení SmartShunt, BMV nebo Smart Battery Sense. Synchronizované nabíjení není podporováno.</p> <p><sup>3)</sup> Kompatibilita s DVCC vyžaduje firmware Orion XS v1.03 nebo novější a firmware Venus OS v3.20 nebo novější na zařízení GX.</p> <p><sup>4)</sup> Tato hodnota představuje nominální úroveň výkonu při typickém napětí 28 V. Výkon se vypočítá jako součin přiloženého napětí a proudu (<math>P = V \times I</math>). Příklady: 12 V <math>\times</math> 50 A = 600 W, 14 V <math>\times</math> 50 A = 700 W, 28 V <math>\times</math> 50 A = 1400 W.</p>	

## 6.2. Dodržování předpisů

### Orion XS 12/12-50A DC-DC nabíječka baterií a Orion XS 1400 DC-DC nabíječka baterií Shoda s předpisy EU a UK

ZRUŠENÉ PROHLÁŠENÍ O SHODĚ S EU: Společnost Victron Energy B.V. tímto prohlašuje, že nabíječka baterií Orion XS 1400 DC-DC je v souladu se směrnicí 2014/53/EU a S.I. 2017/1206. Úplné znění EU a UK prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese: <https://ve3.nl/7r>.

UK PSTI PROHLÁŠENÍ O SHODĚ: My, společnost Victron Energy B.V., potvrzujeme, že náš výrobek Orion XS 1400 DC-DC nabíječka baterií splňuje bezpečnostní požadavky uvedené v příloze 1 nařízení The Product Security and Telecommunications Infrastructure (Security Requirements for Relevant Connectable Products) Regulations 2023. Oficiální prohlášení o shodě je ke stažení na adrese <https://ve3.nl/7r>.

### Orion XS 12/12-50A DC-DC nabíječka baterií a Orion XS 1400 DC-DC nabíječka baterií Shoda s předpisy FCC a Industry Canada

Toto zařízení je v souladu s částí 15 pravidel FCC a s RSS kanadského průmyslu. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:

1. Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a
2. Toto zařízení musí být schopno přijímat jakékoli rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.



Změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele k provozu zařízení.

Poznámka: Toto zařízení bylo testováno a vyhovuje limitům pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení v obytné instalaci. Toto zařízení generuje, využívá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii, a pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiových komunikací. Neexistuje však žádná záruka, že v konkrétní instalaci k rušení nedojde. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rozhlasového nebo televizního příjmu, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučujeme uživateli, aby se pokusil rušení odstranit jedním nebo více z následujících opatření:

- Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu.
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky v jiném obvodu, než ke kterému je přijímač.
- Poradte se s prodejcem nebo zkušeným radiotelevizním technikem.

Tento digitální přístroj třídy B odpovídá kanadské normě ICES-003.

Numerique appareil de Classe B est conforme à la norme Canadienne ICES-003. Tento

přístroj obsahuje vysílač s identifikačním číslem FCC: SH6MDBT42Q.

Toto zařízení obsahuje vysílač s integrovaným obvodem: 8017A-MDBT42Q.

Aby byly dodrženy limity FCC a Industry Canada pro vystavení obyvatelstva vysokofrekvenčnímu záření, musí být anténa (antény) použita pro tento vysílač instalována tak, aby mezi zářičem (anténou) a všemi osobami byla vždy dodržena minimální vzdálenost 20 cm, a nesmí být umístěna společně s jinou anténou nebo vysílačem nebo s nimi pracovat.

### 6.3. Rozměry skříně

